


ITM. / ART. 1713492

MODEL # FP1129S

Outdoor Cooking Fire Pit

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

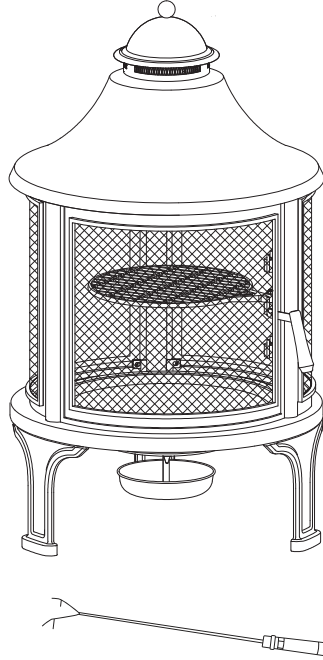



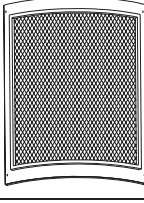
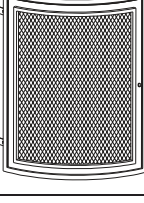



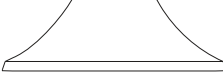






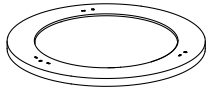


Important Information:

- Please check your local regulations prior to using this item. Some municipalities have restrictions and requirements.
- For outdoor and household use only. Not for commercial use.
- Do not use on wood decks or any wooden surfaces. For use on a non-flammable surfaces only such as stone, brick or concrete
- **Burn WOOD logs only. DO NOT USE** for burning coal, hardwood lump charcoal, leaves or any other combustible materials.
- Keep flammable or combustible objects away from the cooking pit.
- Not for use by children. Always keep children and pets a safe distance from the cooking pit.
- Use the cooking pit with caution. When using the cooking pit, the exterior parts, including the mesh, sides, handle and chimney can become extremely hot and unsafe to touch with unprotected hands. Touching any part of the exterior with unprotected hands could result in serious injury or burns. Use extreme caution when in use. Use the fire poker with caution and always use a heat-resistant pad or glove when handling.
- Always extinguish fire completely after use; never leave a fire unattended.
- Clean and dry the product completely after every use. Make sure all parts are completely cool before cleaning.
- California Propostition 65
⚠️WARNING! This product can expose you to chemicals including carbon monoxide and other combustion byproducts known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.




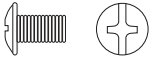

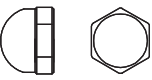

Important:

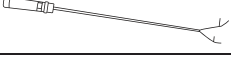
For customer service, technical information or replacement parts email: info@nwsourcing.com
or call our toll free number for assistance 1-877-460-1990.
(US and Canada only.) Monday to Friday, 8:00am to 4:00pm EST (English)

Part List


Part	Description	Qty	Diagram
A	Base	1	
B	Foot	3	
C	Side Screen	2	
D	Front Door	1	
E	Back Post	1	
F	Right Door Post	1	
G	Left Door Post	1	
H	Chimney	1	
I	Finial	1	
J	Chimney Cover	1	
K	Cooking Grate	1	
L	Log Rack	1	
M	Fire Bowl	1	
N	Ash Pan	1	
O	Poker	1	
P	Door Handle	1	
Q	Fire Bowl Handle	1	

Hardware List


Part No.	Description	Qty	Diagram
1	M6x14mm Cross Head Bolt	27	
2	M5x25mm Flat-head cross screw	1	
3	M6 Wing Nut	6	
4	M5x12mm Cross Head Bolt	1	
5	M6x10mm Flat-head cross screw	4	
6	M6 Round Nut	4	
7	M6 Wrench	1	

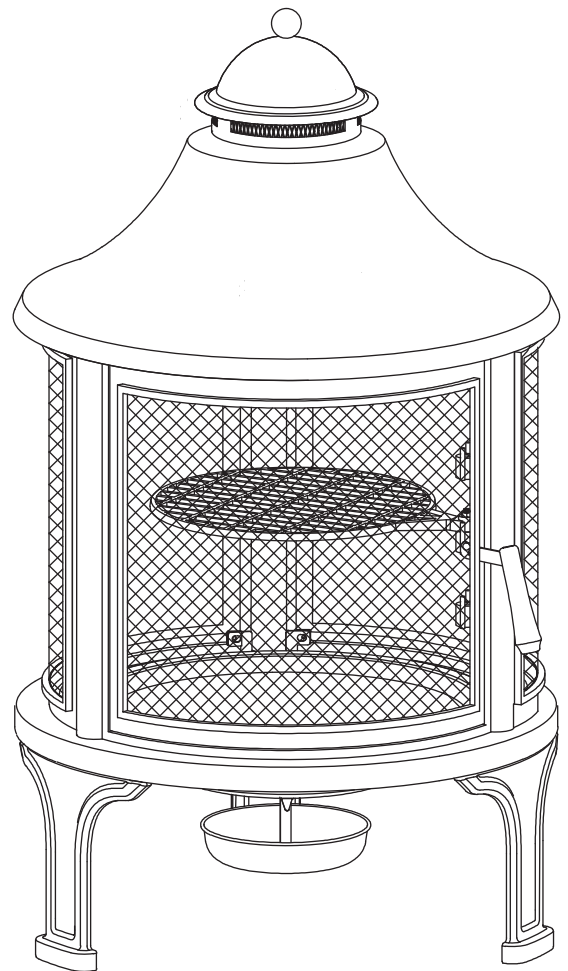








Step 1: Attach the Feet (B) to the Base (A).

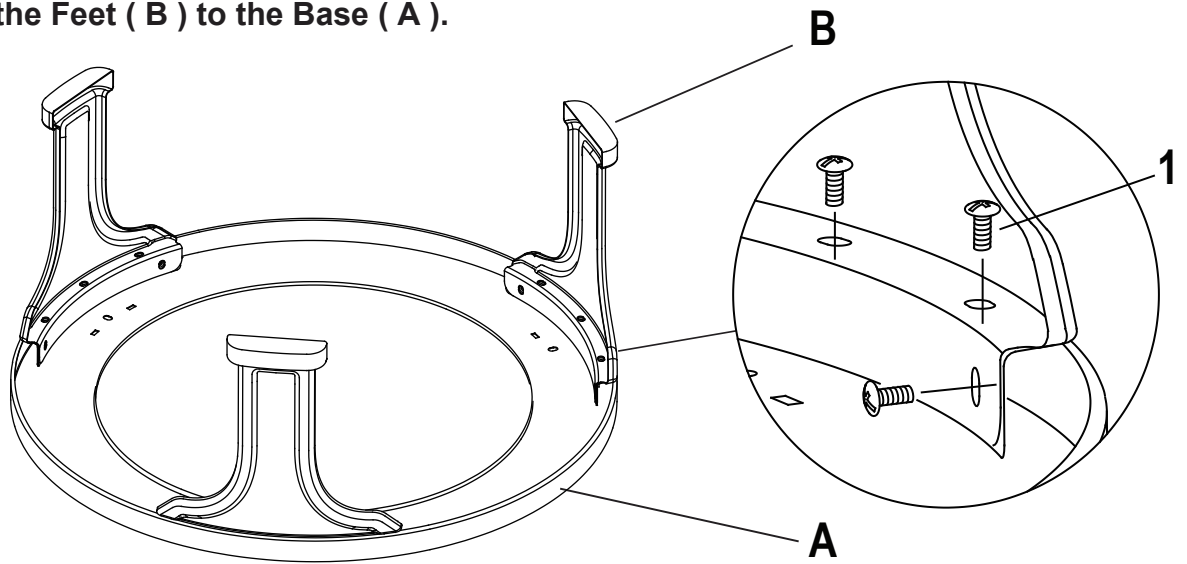

Step 2: Assemble Back Post (E), Right Door Post (F), Left Door Post (G) to the Base (A).

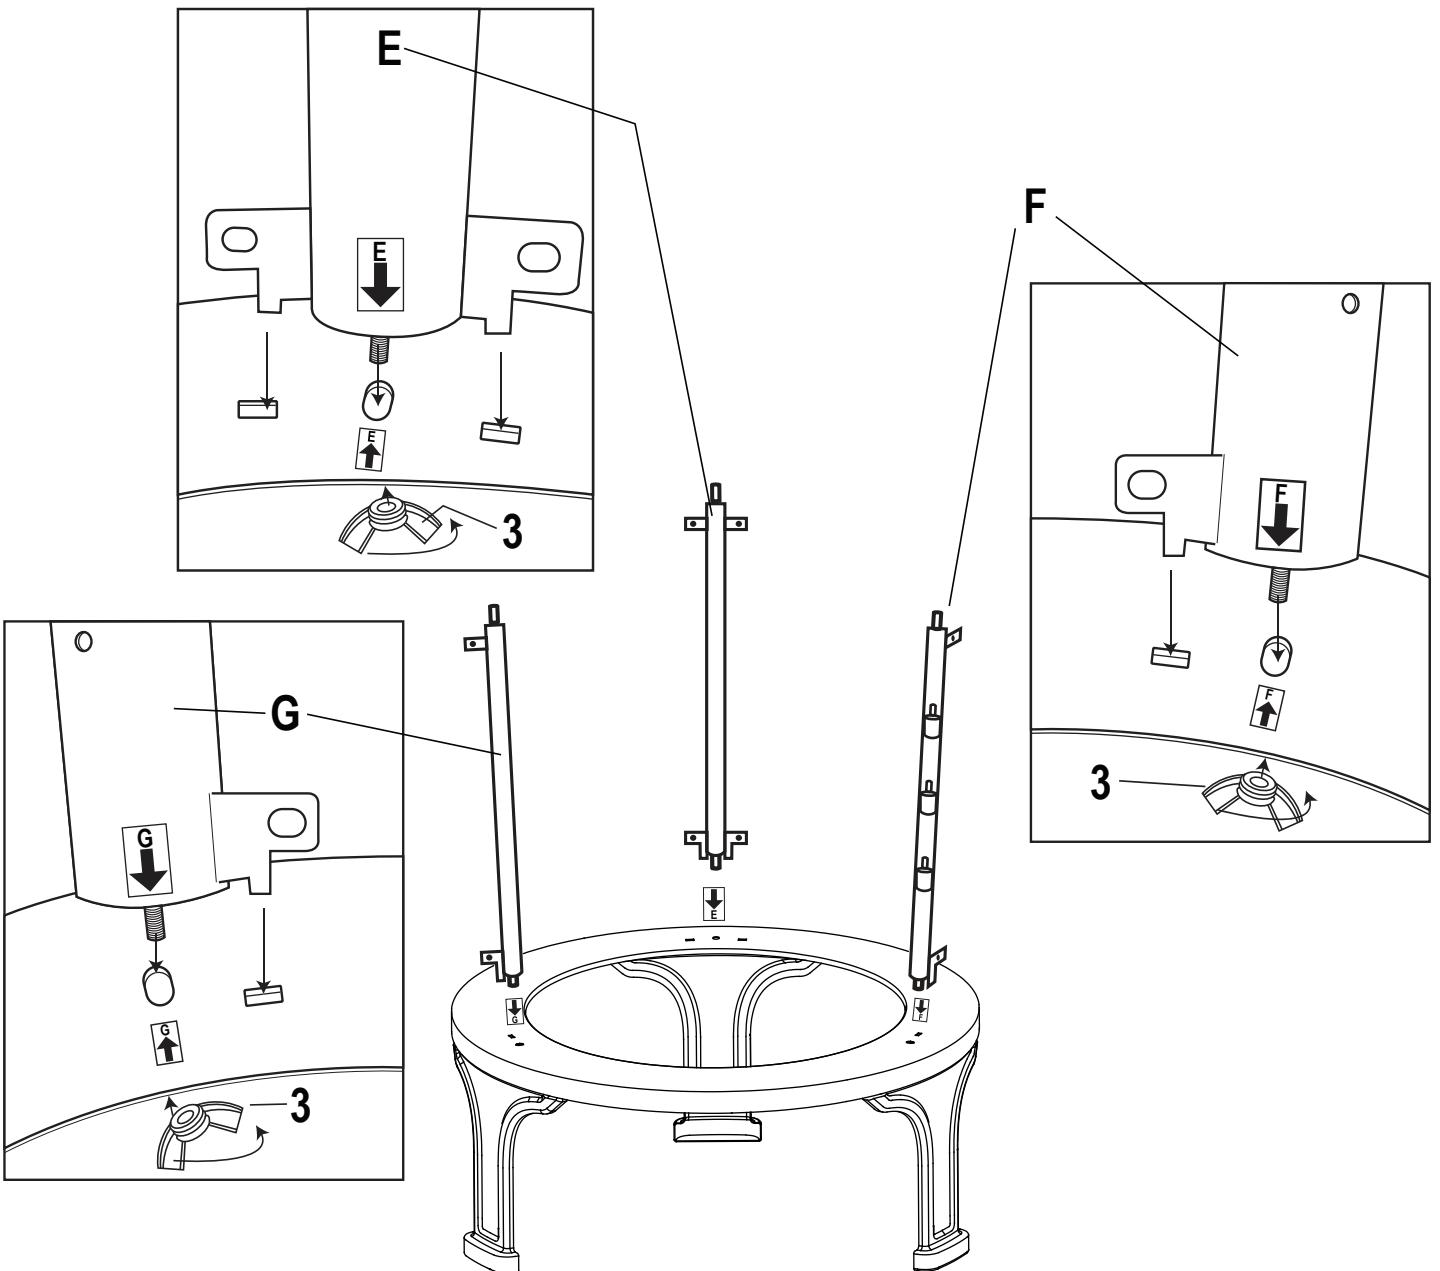


Step 3: Assemble Door (D) with Posts (F, G), Screen Panels (C) together with Posts (E, F, G).

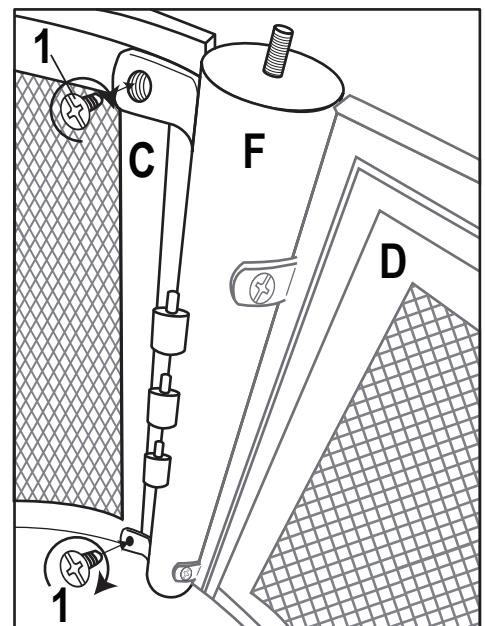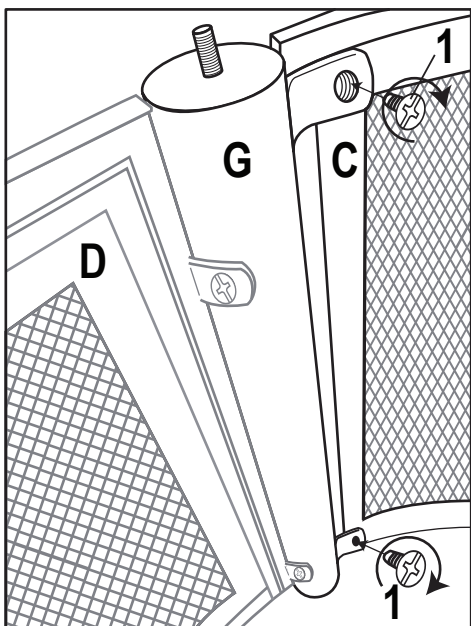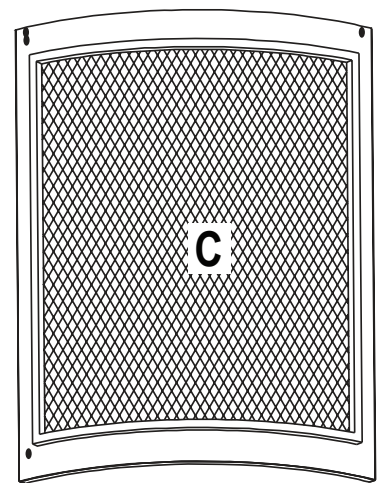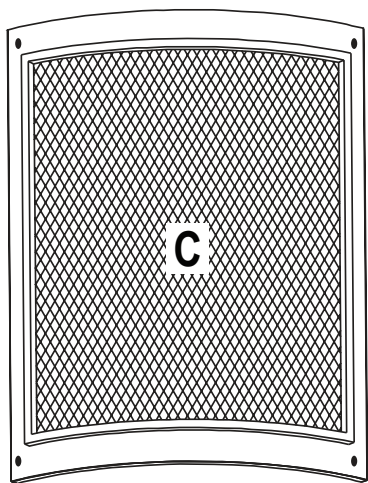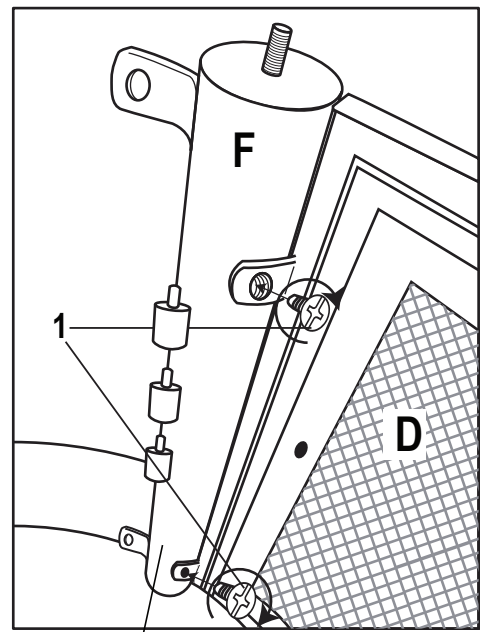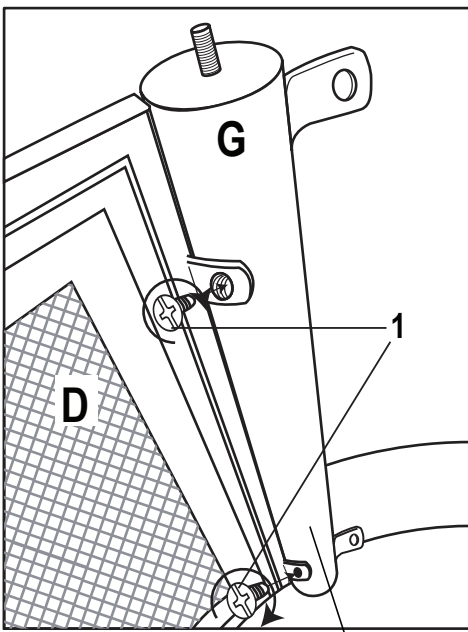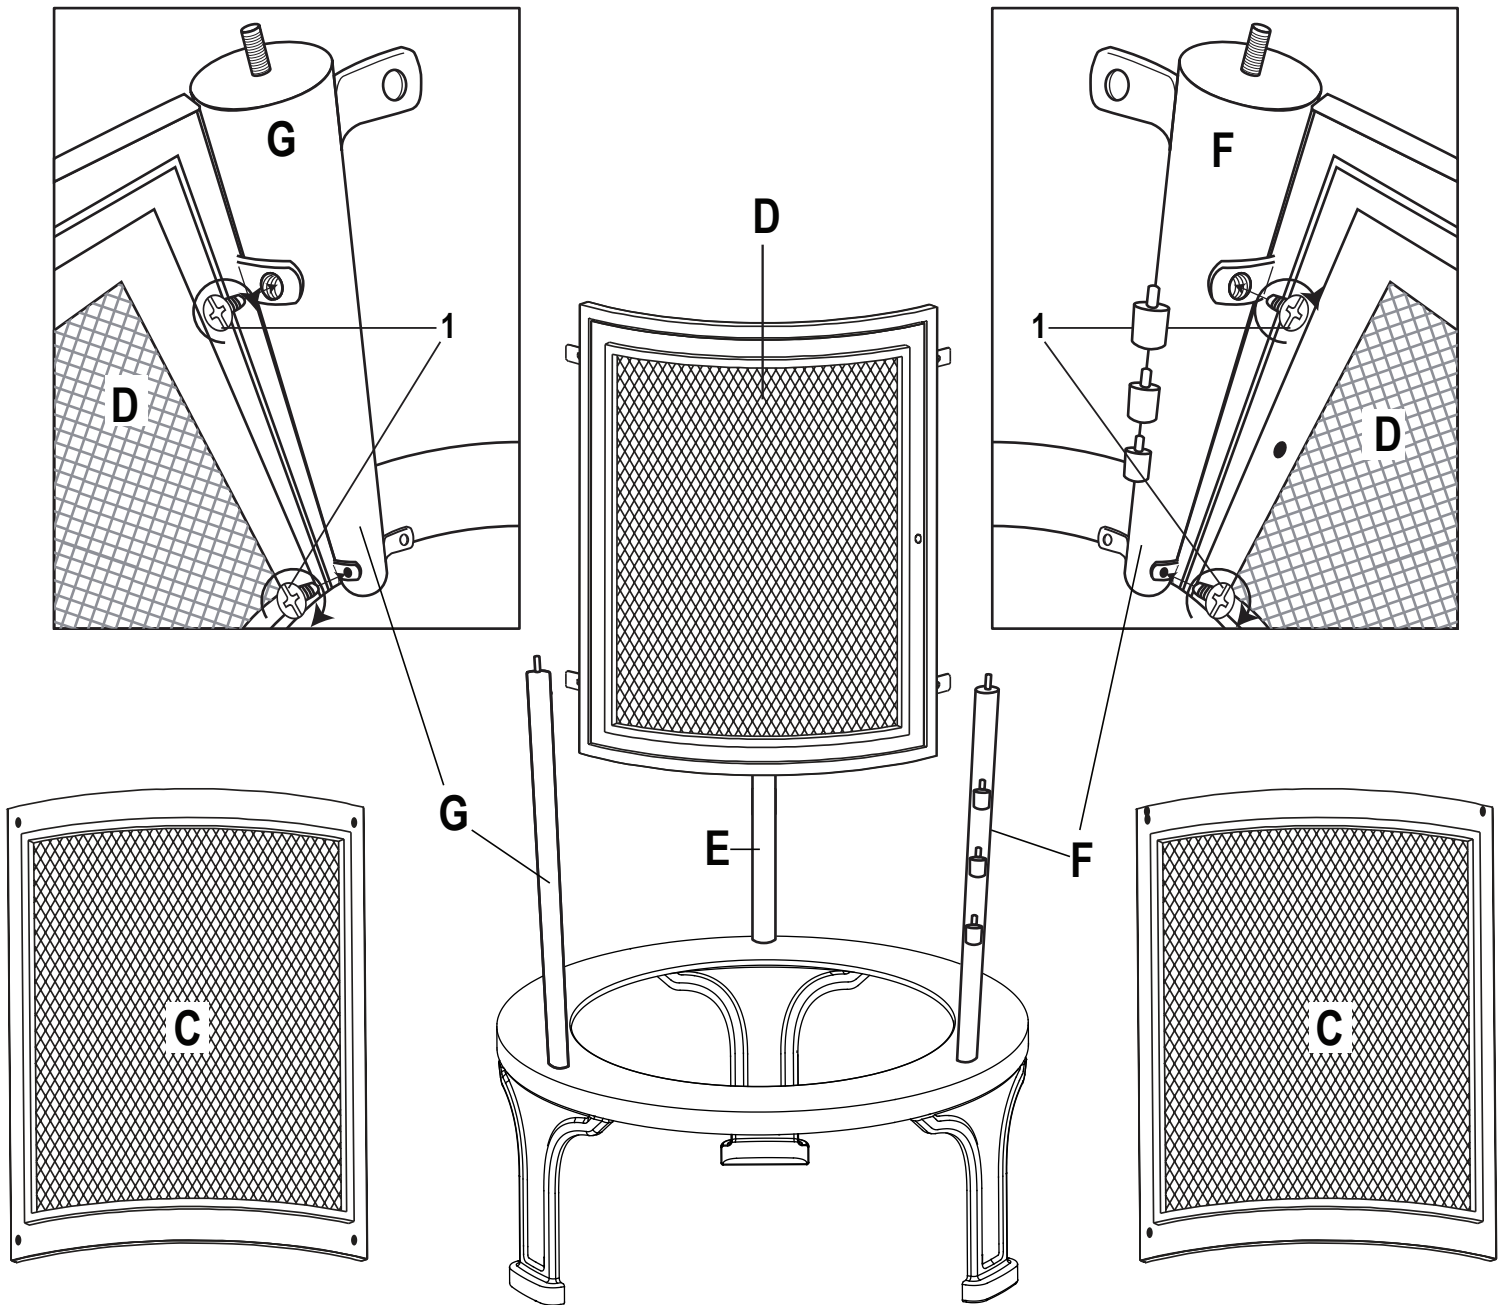


Step 4: Attach the Chimney (H) to the assembled Door (D) and Screen Panels (C).


Step 5: Attach the Finial (I) to Chimney Cover (J). Place the Chimney Cover (J) onto the Chimney (H).

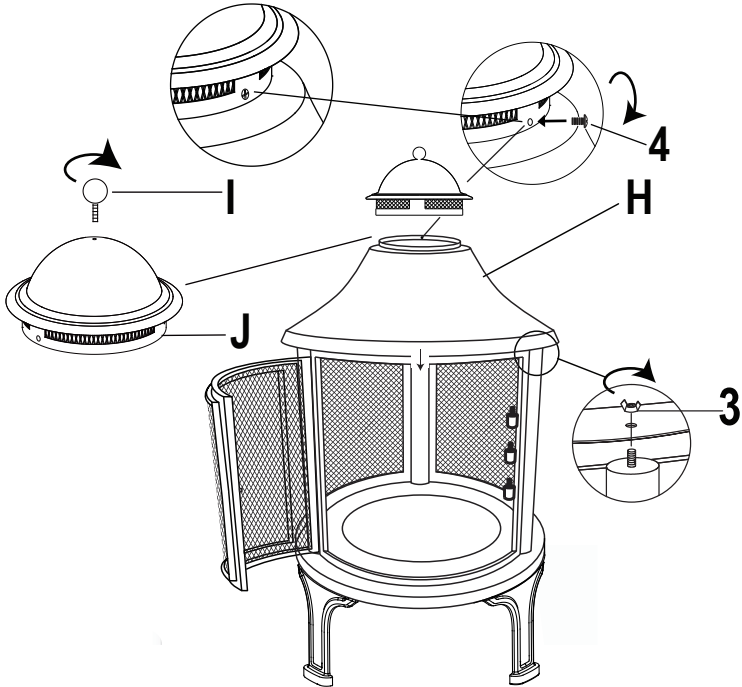


Step 6: Attach Handle (P) to Door (D).

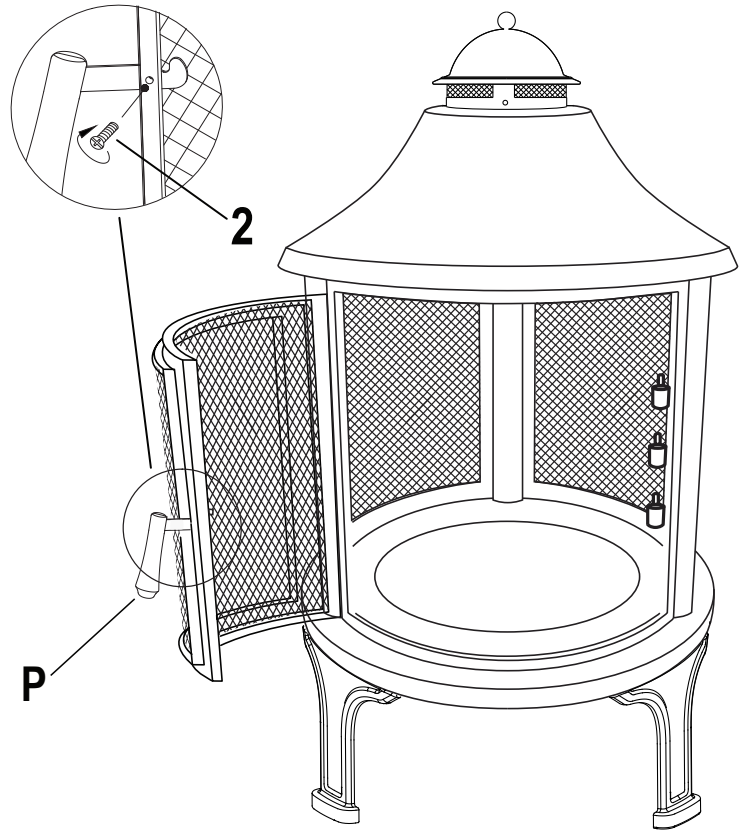

Step 7: Attach Ash Pan (N) to underside of Fire Bowl (M). Place Log Rack (L) into Fire Bowl (M).

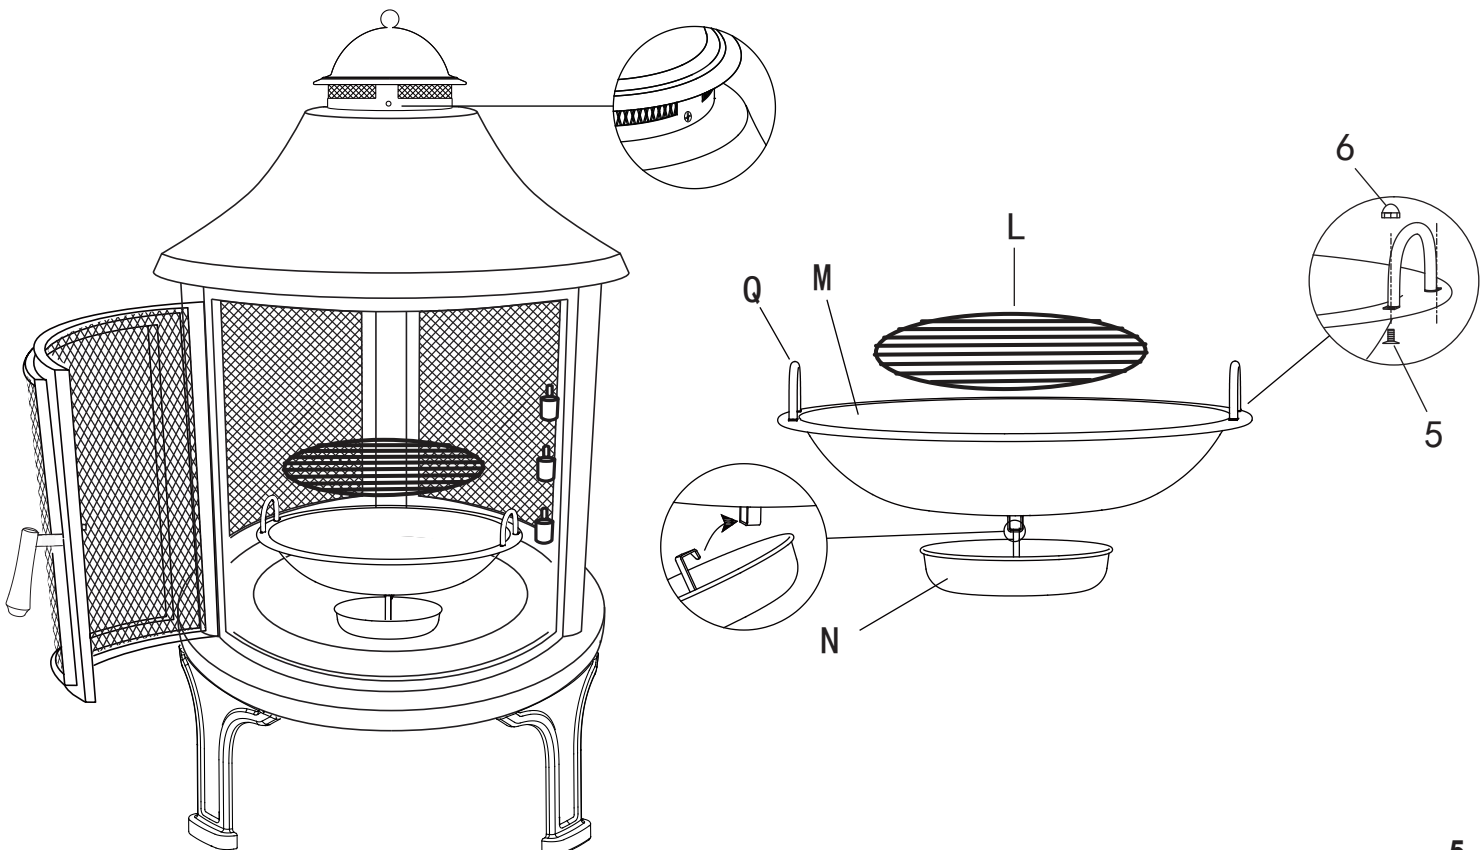

Step 8: Insert Grill (K) Top into Grill Stop depending on desired height.

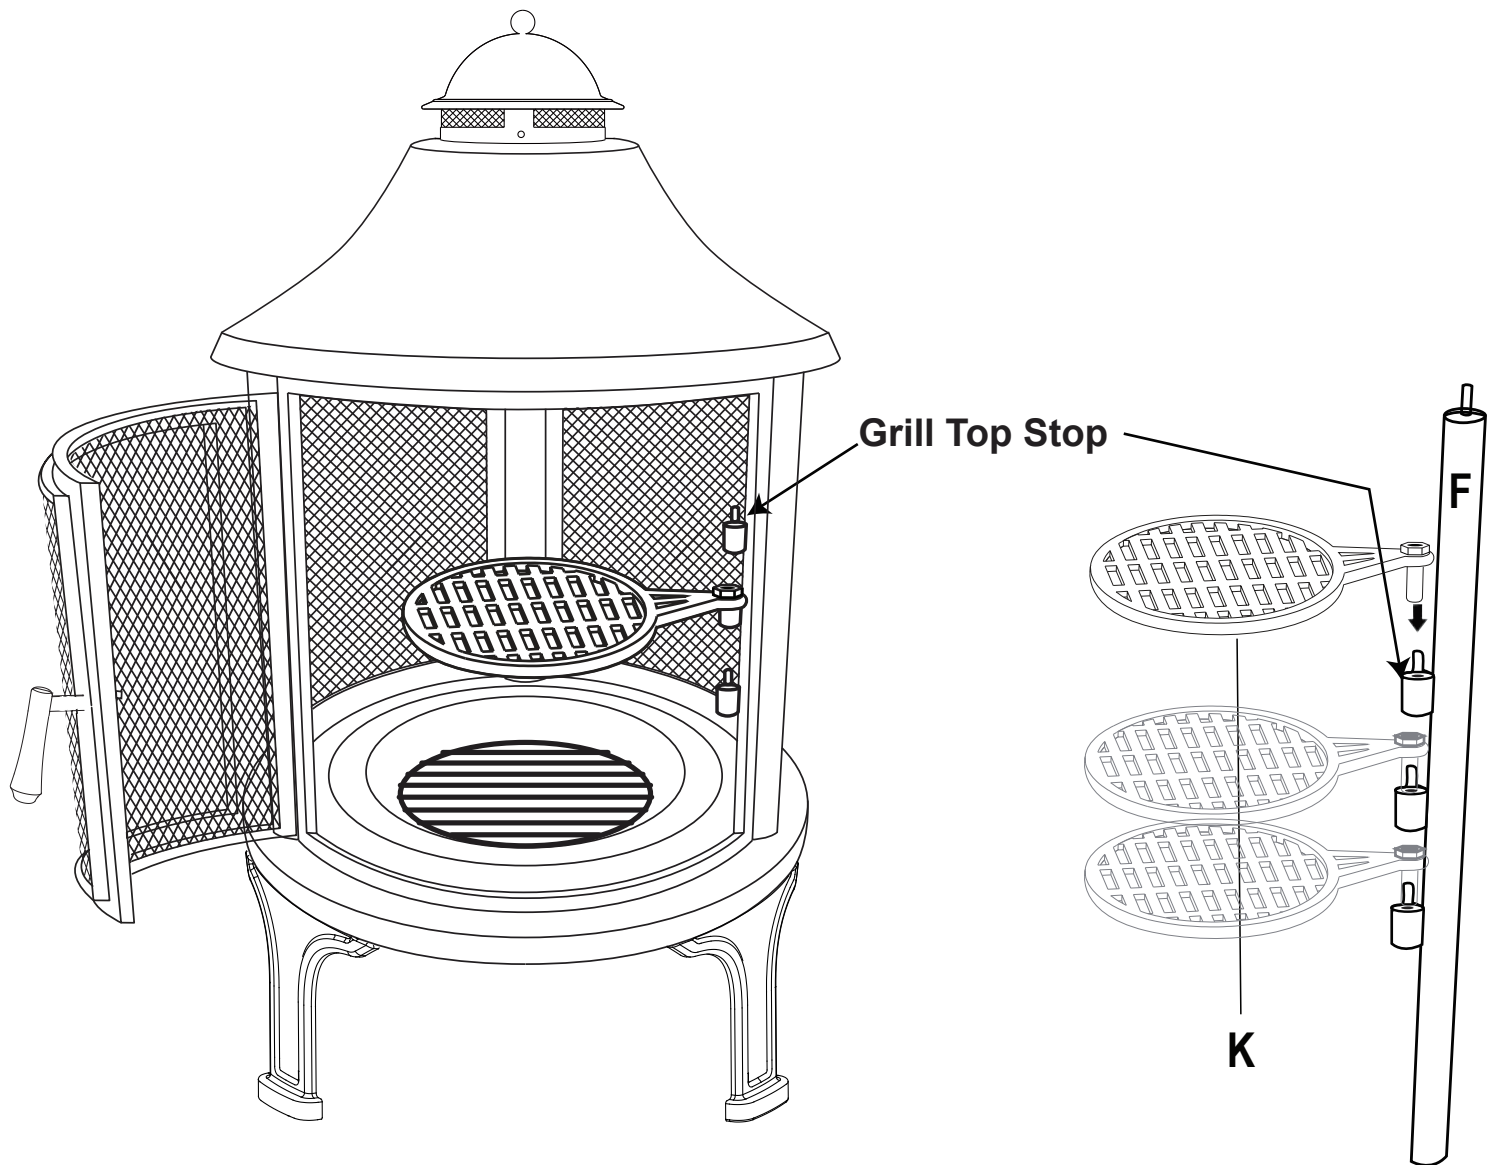

Care instructions:

If cleaning is required, gently wash your cooking pit with a sponge using mild, environmentally friendly soap and water. Do not use bleach, chemicals, abrasive cleaners or wire brushes when cleaning your cooking pit. Do not use a power washer. After cleaning, rinse well and allow to air dry.

To repair any scratches, nicks or chips on the finish, purchase matching touch-up paint that is suitable for metal, outdoor and high temperature use. Closely follow the instructions provided on the paint can.

Cleaning and care of the cooking grate. After cooking on your grate you can allow any accumulated residue to burn off. This will reduce the amount of cleaning required for the grill and inside of the cooking pit. Once the fire and embers have died down and cooled off, gently brush any loose particles from the grate with a grill brush. Do not attempt while the grate is hot! Let it cool first. For a more thorough cleaning you can use mild soap and water and gently scrub the grate with fine steel wool.


Remove ashes from the bottom fire bowl. It is important to remove the accumulated ashes from the fire bowl when they are cold. Ashes absorb moisture and may promote premature rusting and will also prevent the proper air flow required for grilling.

MADE IN CHINA

Foyer de cuisson extérieur

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

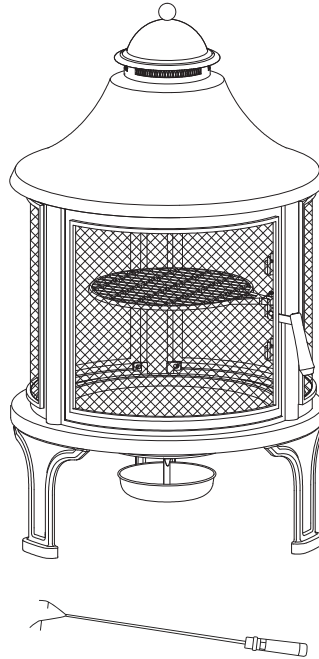

AVERTISSEMENTS :



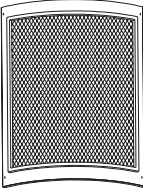
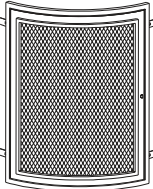
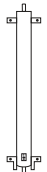
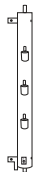








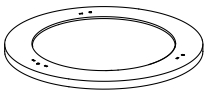


- Vérifier les règlements locaux avant d'acheter le produit. Certaines municipalités ont des restrictions et des exigences particulières.
- Le foyer de cuisson est à usage extérieur uniquement. Non destiné à des fins commerciales .
- Ne pas utiliser le produit sur une terrasse ou sur des surfaces en bois. Utiliser sur des surfaces ininflammables telles de la pierre, des briques ou de l'ardoise.
- Le foyer est conçu pour brûler **uniquement des bûches de BOIS. NE PAS L'UTILISER** pour brûler du charbon, du charbon de bois dur, des feuilles ou d'autres matériaux combustibles.
- Ne pas utiliser d'objets ou de matériaux inflammables près du foyer.
- Les enfants ne doivent pas utiliser le produit. Les enfants et les animaux domestiques doivent se tenir loin du foyer de cuisson en tout temps.
- Utiliser le foyer avec précaution. Lors de l'utilisation, la poignée et le grillage deviendront extrêmement chauds et pourraient blesser une main sans protection. Utiliser le tisonnier ou des gants protégeant de la chaleur pour les manipuler.
- Ne jamais laisser le foyer de cuisson sans surveillance quand il est allumé et toujours éteindre le feu complètement avant de partir.
- Nettoyer et sécher le produit complètement après chaque utilisation. S'assurer de laisser les pièces refroidir avant de nettoyer.
- Proposition 65 de la Californie

⚠ AVERTISSEMENT ! Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le monoxyde de carbone et d'autres sous-produits de combustion connus dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des anomalies congénitales ou autres troubles liés à la reproduction. Pour de plus amples informations : www.P65Warnings.ca.gov






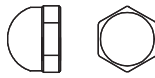

Important:


Pour obtenir un service après-vente, des renseignements techniques ou des pièces de rechange, écrivez à info@nwsourcing.com ou composez notre numéro sans frais 1-877-460-1990 (anglais) pour obtenir de l'aide. Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (heure normale de l'Est)

Liste des pièces


Pièce	Description	Qté	Schéma
A	Base	1	
B	Pied	3	
C	Grillages gauche et droit	2	
D	Grillage avant / porte	1	
E	Poteau latéral	1	
F	De la porte droite	1	
G	De la porte gauche	1	
H	Cheminée	1	
I	Fauteau	1	
J	Couvercle de cheminée	1	
K	Grille de cuisson	1	
L	Porte-bûches	1	
M	Foyer	1	
N	Cendrier	1	
O	Tisonnier	1	
P	Poignée de porte	1	
Q	Poignée de la vasque à feu	1	

Quincaillerie

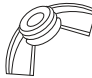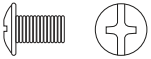
Pièce	Description	Qté	Schéma
1	Boulon cruciforme M6 x 1,4 cm	27	
2	Vis cruciforme à tête plate M5x 25 mm	1	
3	Écrou à collerette M6	6	
4	Boulon cruciforme M5 x 1,2cm	1	
5	Vis cruciforme à tête plate M6x 10 mm	4	
6	Écrou rond M6	4	
7	Clé anglaise M6	1	

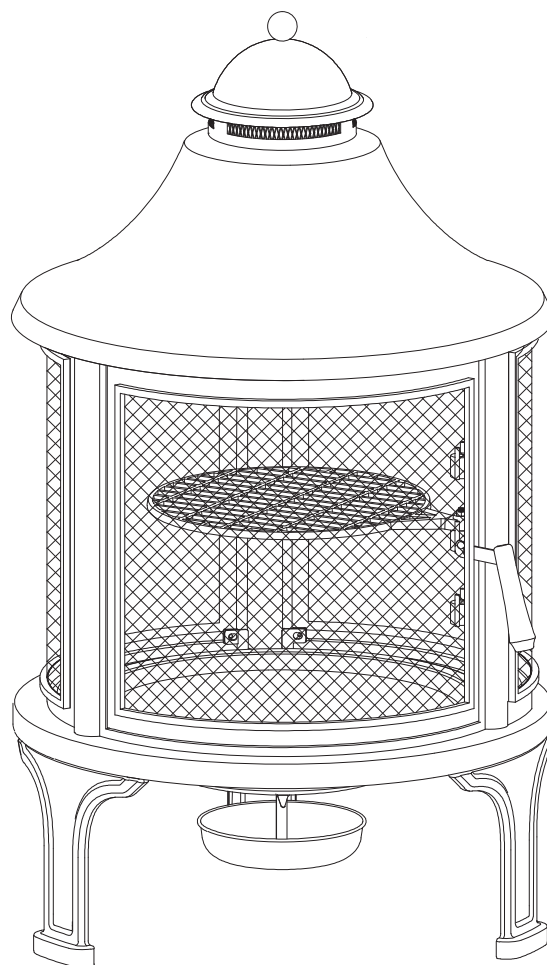








Étape 1: Attacher les pieds (B) à la base (A).

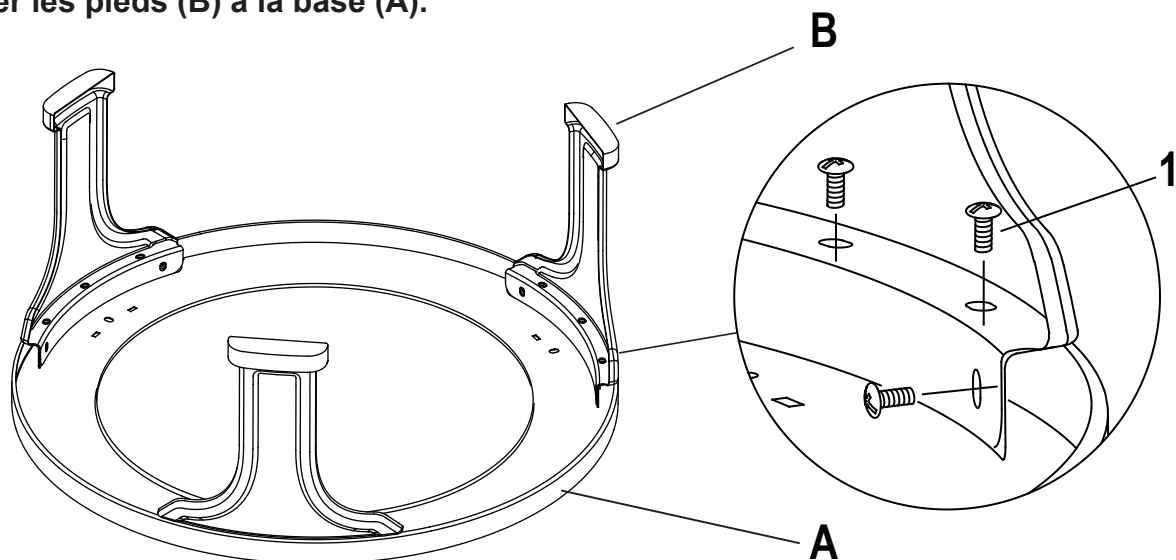

Étape 2: Assembler le montant arrière (E), le montant de porte droit (F) et le montant de porte gauche (G) à la base (A).

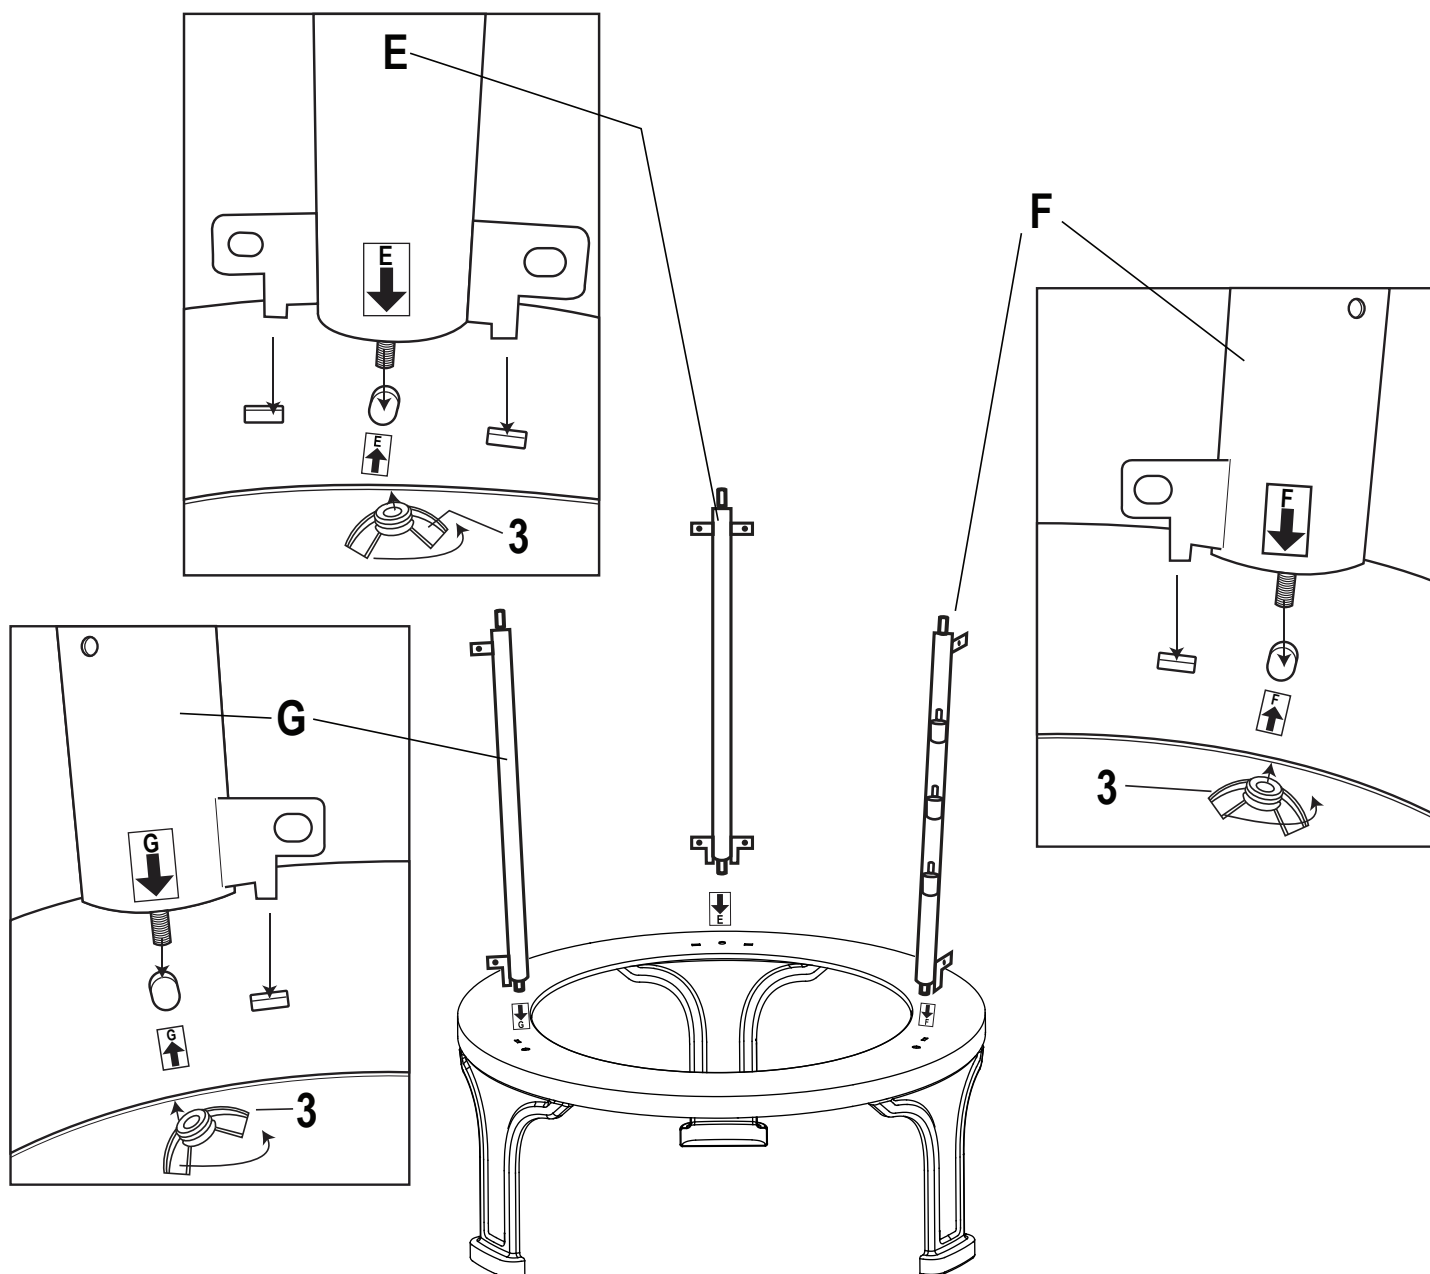


Étape 3: Assembler la porte (D) aux montants (F,G) et les panneaux (C) aux montants (E, F, G).

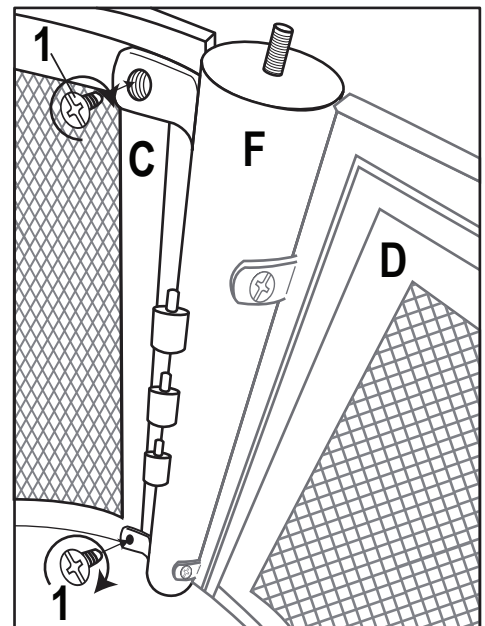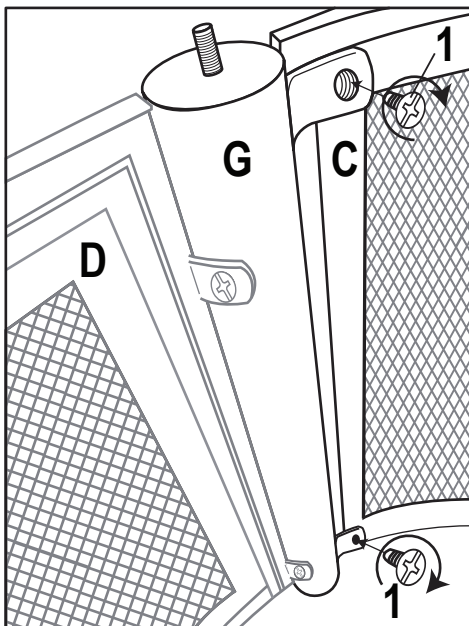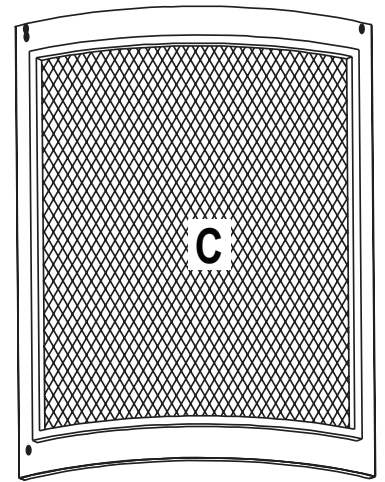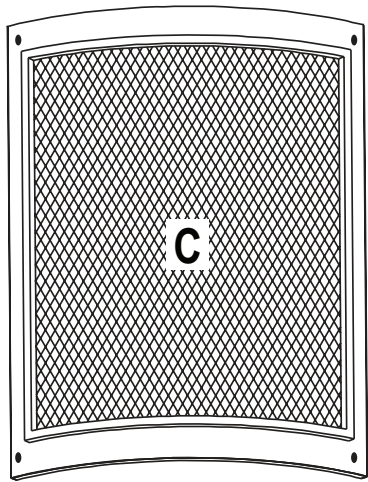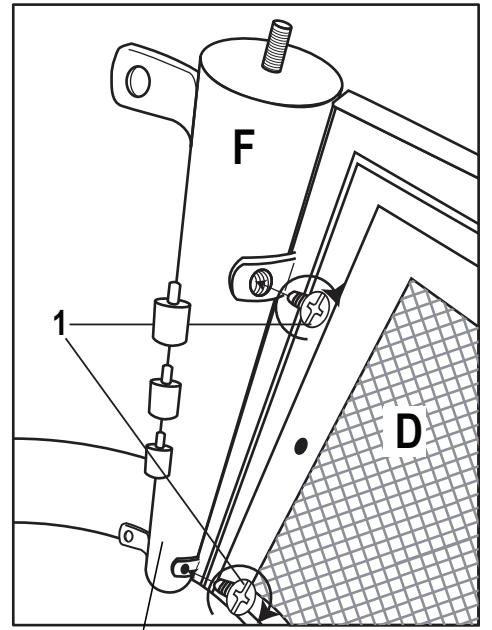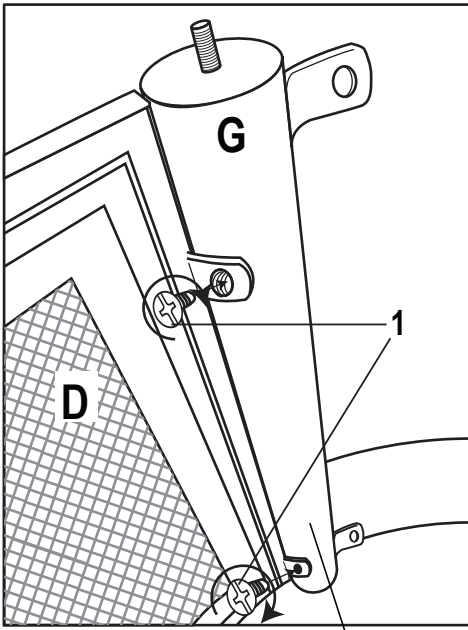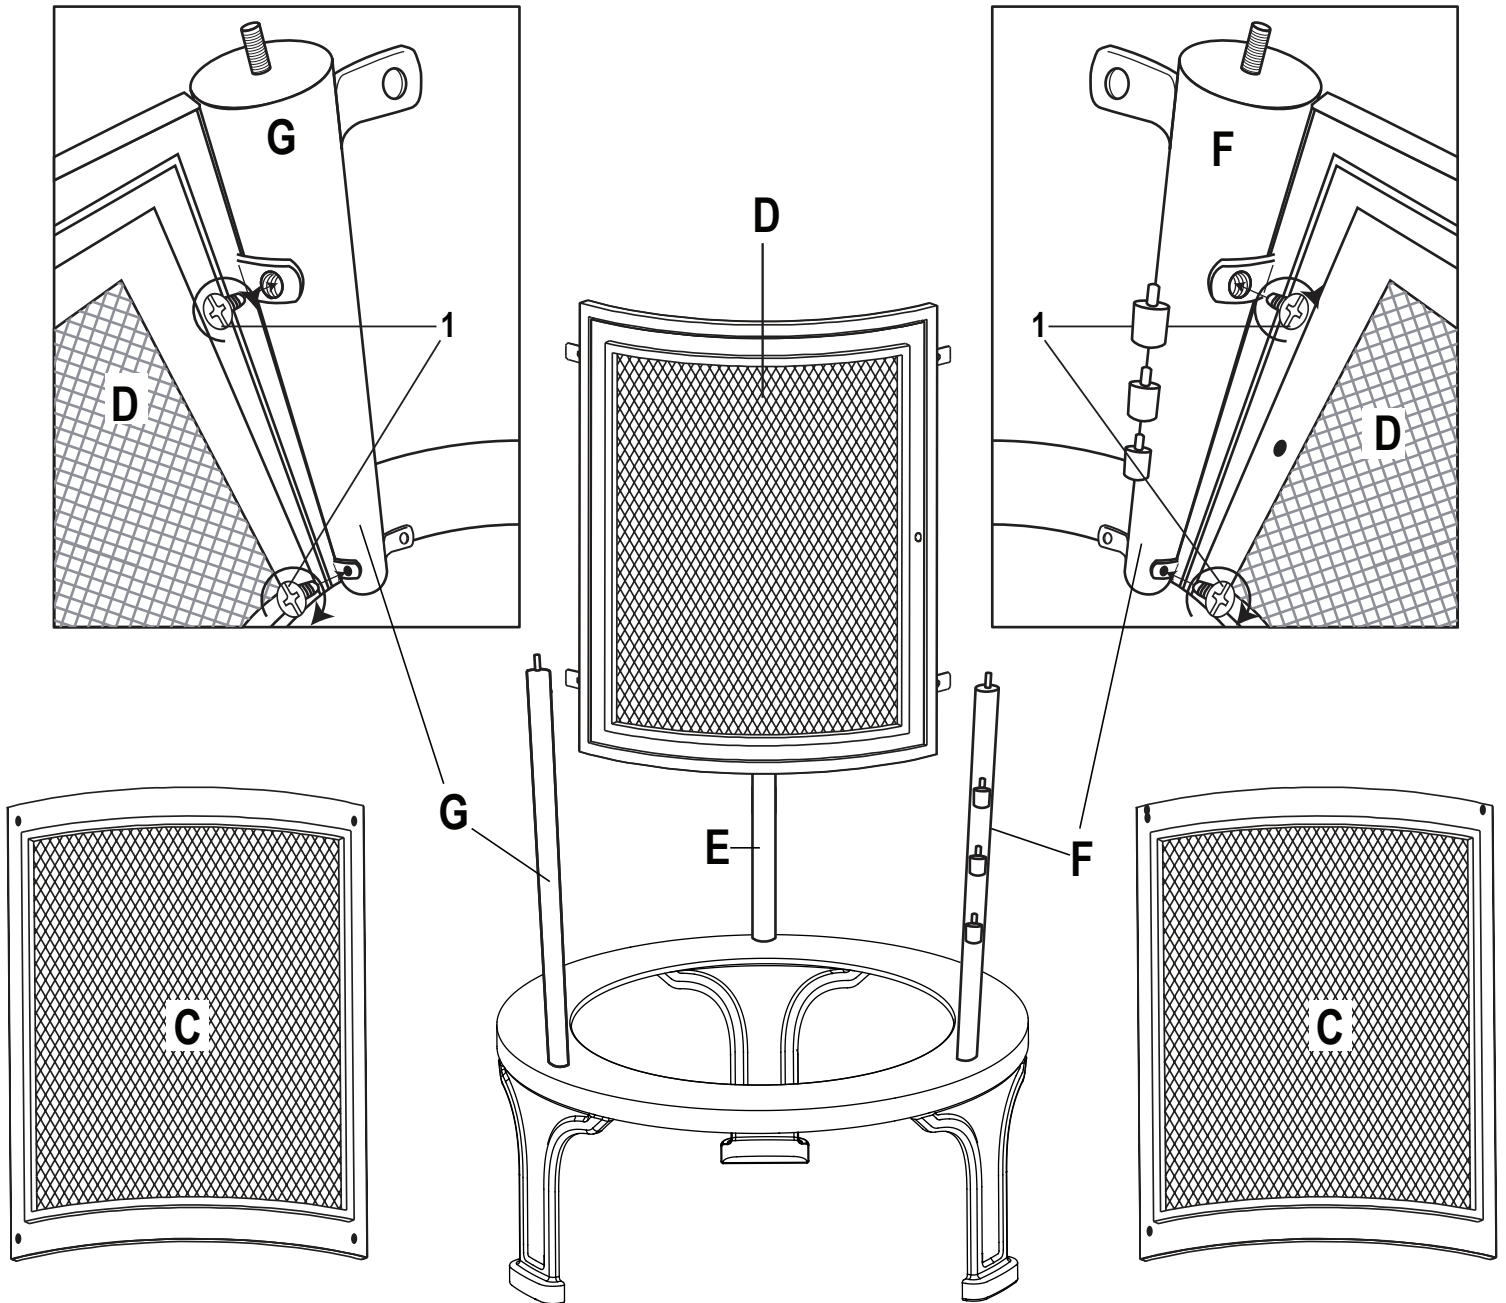


Étape 4: Fixer la cheminée (H) à la porte assemblée (D) et aux panneaux (C).


Étape 5: Fixer le fleuron (I) au couvercle de la cheminée (J). Placer le couvercle de la cheminée (J) sur la cheminée (H)

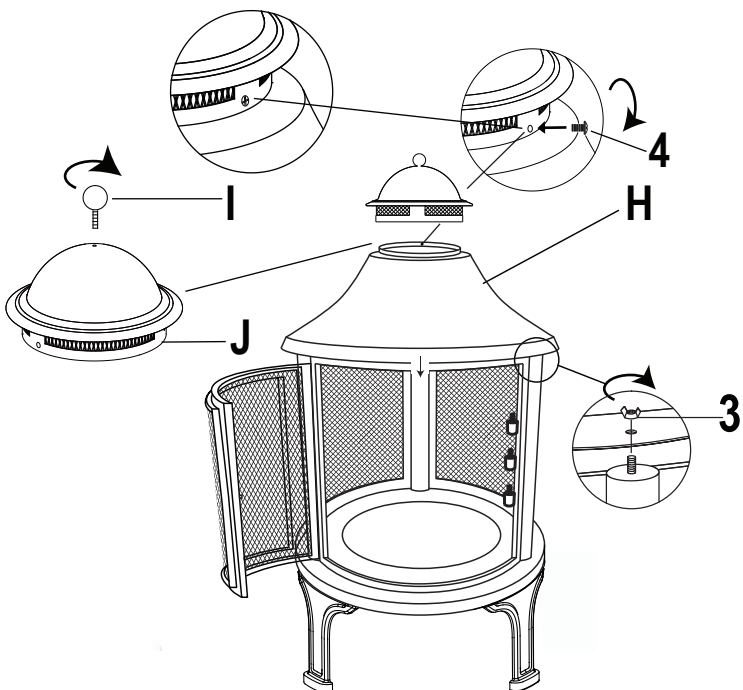


Étape 6: Attacher la poignée (P) à la porte (D).

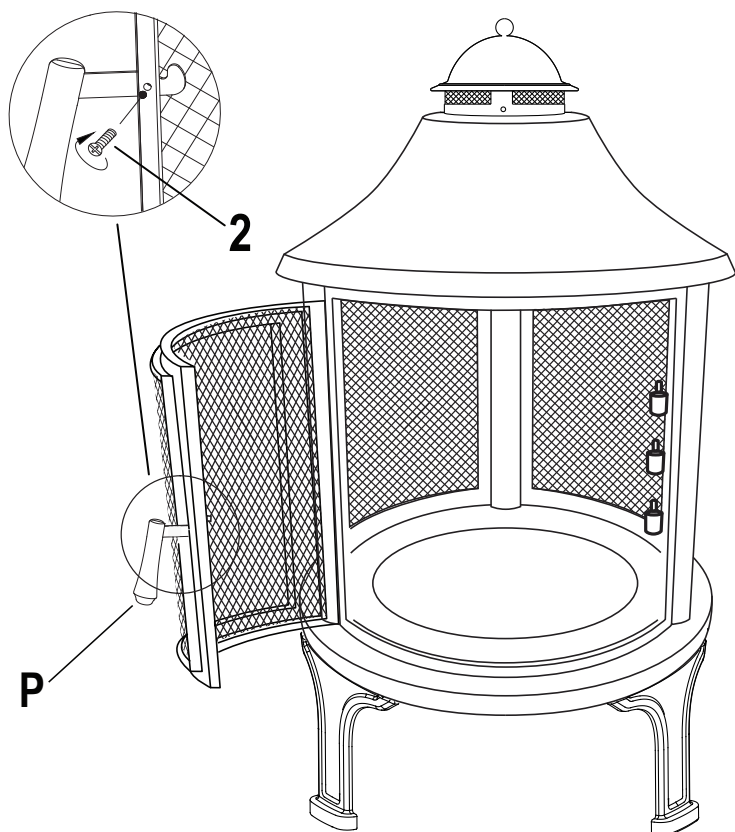

Étape 7 : Fixer le panier à braise (N) à la face inférieure du bol à feu (M).

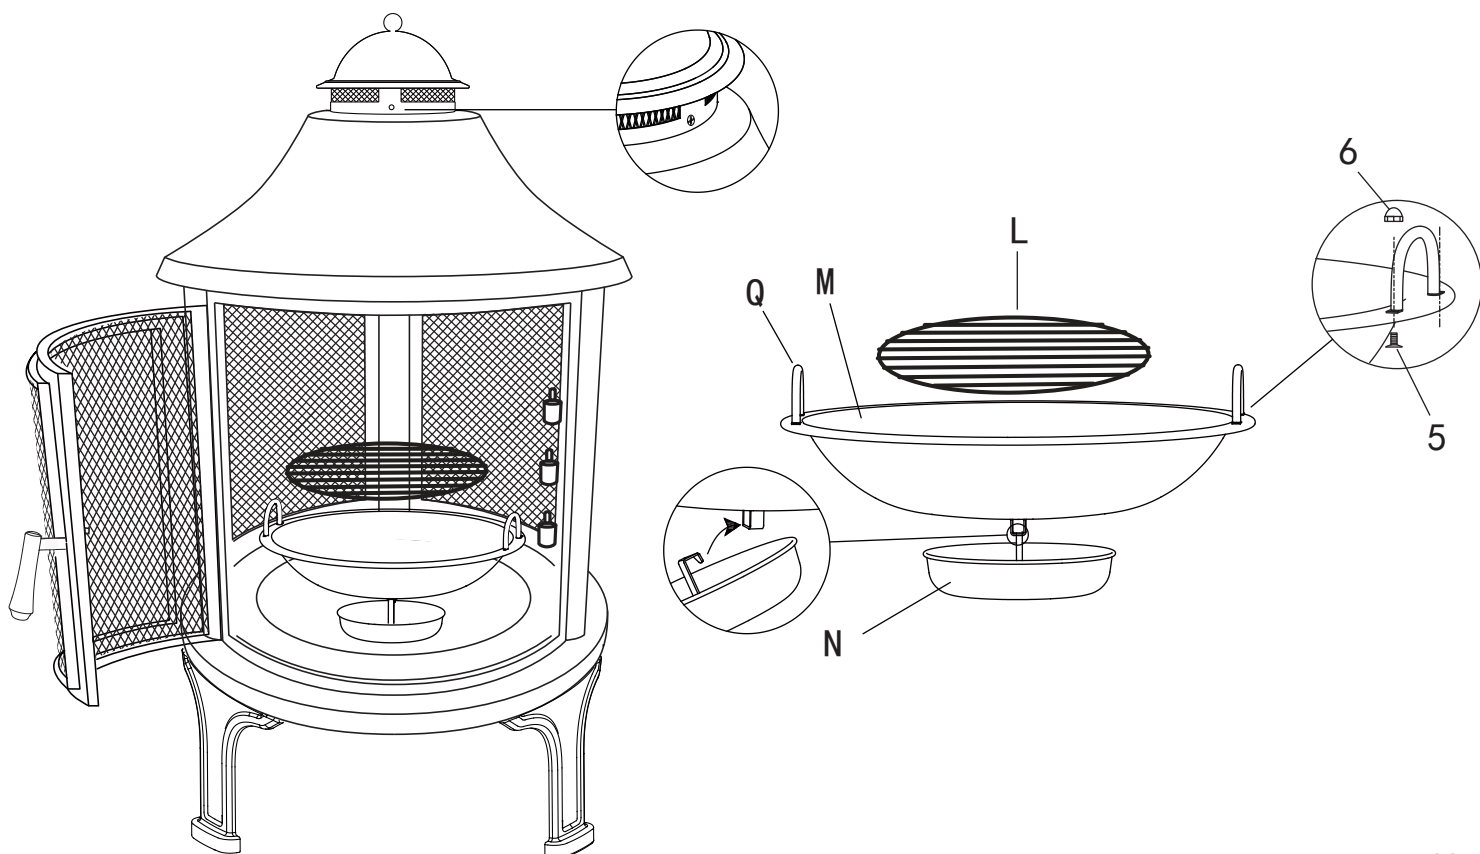

Étape 8: Insérer le dessus de la grille (K) dans la butée correspondante à la hauteur désirée.

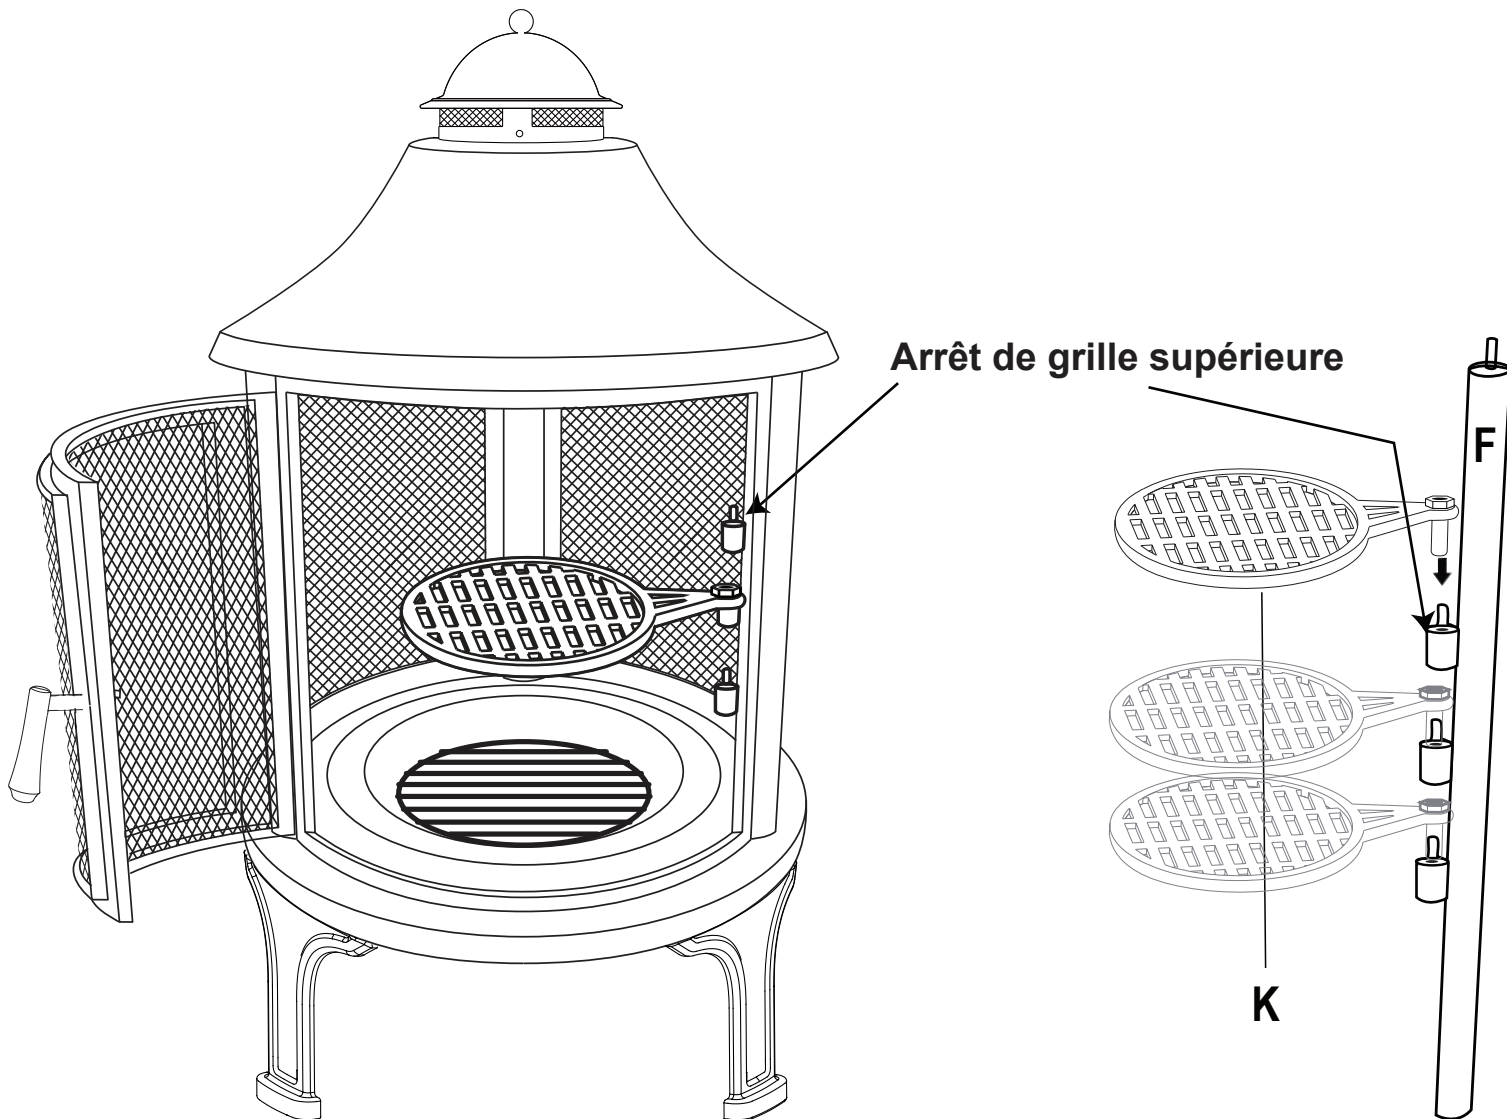

Entretien :

Si nécessaire, nettoyer avec une éponge et une solution d'eau et de savon écologique. Ne pas utiliser d'agents de blanchiment, de produits chimiques, de matériaux abrasifs ou de brosse métallique pour nettoyer votre foyer. Ne pas utiliser de laveuse à pression. Après le nettoyage, rincer à fond et laisser sécher.

Pour réparer des égratignures, des encoches ou de la peinture écaillée, se procurer de la peinture à retouches conçue pour le métal et qui peut être exposée aux températures extrêmes. Suivre attentivement les instructions sur le contenant de peinture avant d'appliquer.

Nettoyage et entretien de la grille de cuisson : après la cuisson, laisser brûler les résidus accumulés sur la grille afin de réduire le temps de nettoyage de la grille et de l'intérieur du foyer. Une fois que le feu et les tisons sont éteints et que le foyer est revenu à la température ambiante, frotter la grille doucement à l'aide d'une brosse à grille. Ne pas tenter de nettoyer lorsque la grille est chaude! Laisser refroidir au préalable. Pour un nettoyage accru, utiliser un détergent doux et de l'eau et gratter la grille doucement à l'aide d'une laine d'acier fine.


Enlèvement des cendres froides du cendrier : il est important d'enlever les cendres froides dans le cendrier. Ceci évitera les problèmes de circulation de l'air lors de la prochaine utilisation. Les cendres absorbent l'humidité, ce qui pourrait faire rouiller prématurément le produit.

FABRIQUÉ EN CHINE

Fogón para cocinar al aire libre

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

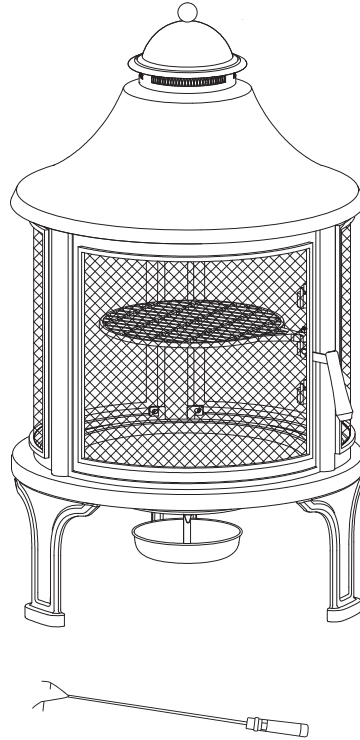

IMPORTADO POR:
IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V.,
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4,
SAN FERNANDO LA HERRADURA, HUIXQUILUCAN,
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52765
R.F.C. IPR-930907-S70 TEL. (55) 5246-5500
www.costco.com.mx

Información Importante:



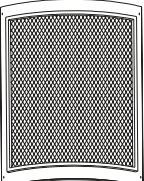
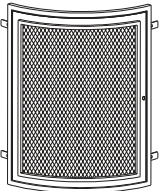

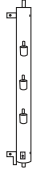

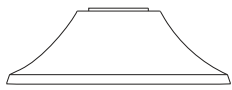





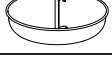

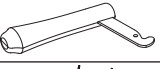

- Por favor revise los reglamentos locales antes de usar este artículo. Algunas regiones tienen restricciones y requisitos.
- Esta parrilla para cocinar es para uso al aire libre solamente. No es para uso comercial.
- No utilice tablas de madera o cualquier otra superficie de madera. Para uso sobre plataformas no inflamables tales como concreto, piedra o ladrillo.
- La parrilla para cocinar está destinada sólo a la quema de troncos de MADERA. NO UTILICE para quemar carbón, carbón de leña, hojas o cualquier otro material combustible.
- Mantenga objetos flamables o combustibles lejos de la parrilla para cocinar.
- No permitir que los niños la usen. Siempre mantenga a los niños y las mascotas a una distancia segura de la parrilla para cocinar.
- Utilice la parrilla para cocinar con precaución. Cuando este utilizando la parrilla para cocinar, las partes exteriores incluyendo la malla, lados, agarradera y chimenea pueden estar extremadamente calientes y no aptas al tacto con manos desprotegidas. El tocar cualquier parte del exterior con la manos desprotegidas podría resultar en lesiones serias o quemaduras. Tome precaución extrema cuando este en uso. Utilice el atizador de fuego con precaución y siempre use protectores resistentes al fuego o guantes cuando lo use.
- Siempre extinga el fuego completamente después de su uso; nunca deje el fuego sin atender.
- Limpie y seque el producto completamente después de cada uso. Cerciérese de que todas las partes estén completamente frías antes de limpiar.
- Proposición 65 de California

⚠ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el monóxido de carbono y otros elementos combustibles, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Importante:

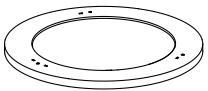
Para servicio al cliente, información técnica o piezas de repuesto en E.U.A. envíe un correo electrónico: info@nwsourcing.com o llame a nuestro número gratuito para asistencia 1-877-460-1990 (Ingles). (Estados Unidos y Canadá solamente). Lunes al viernes de 8:00 a 4:00 pm Horario Oficial del Este (Teléfono de servicio no válido en México)

Lista de Partes


Parte	Descripción	Cant.	Dibujo
A	Base	1	
B	Pata	3	
C	Malla Lateral / Izquierda y Derecha	2	
D	Malla Frontal / Puerta	1	
E	Poste Posterior	1	
F	Poste de Puerta Derecha	1	
G	Poste de Puerta Izquierda	1	
H	Chimenea	1	
I	Pináculo	1	
J	Cubierta de Chimenea	1	
K	Parilla para Cocinar	1	
L	Rejilla para Leños	1	
M	Platillo para Brasas	1	
N	Recipiente para Cenizas	1	
O	Atizador	1	
P	Agarradera de Puerta	1	
Q	Asas del brasero	1	

Lista de Artículos de Ferretería


Parte	Descripción	Cant	Dibujo
1	Perno de Cabeza en Cruz de 6 mm x 14 mm	27	
2	M5 X 25 mm Tornillo de cabeza plana en cruz	1	
3	Tuerca de mariposa M6	6	
4	Perno de Cabeza en Cruz de 5 mm x 12 mm	1	
5	Tuerca Mariposa de 6 mm	4	
6	Tuerca cúpula M6	4	
7	Llave M6	1	

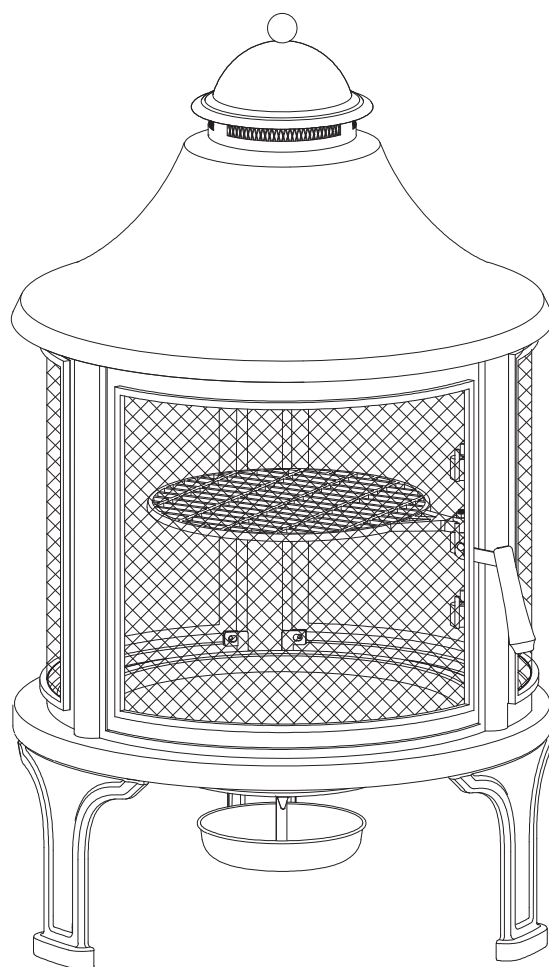


Paso 1: Fije las patas (B) a la base (A).

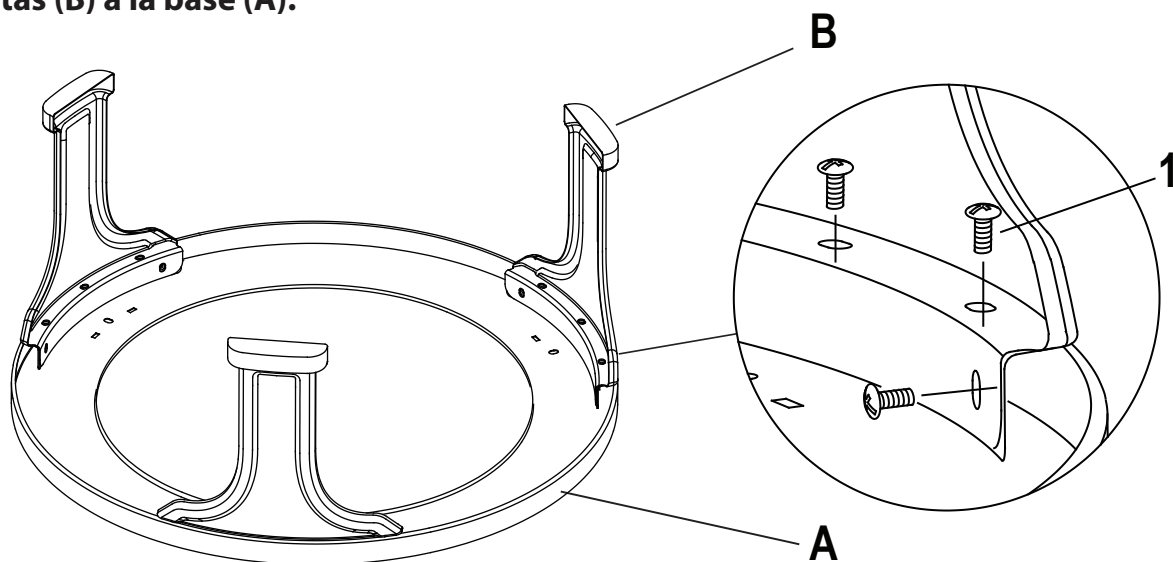

Paso 2: Ensamble el poste trasero (E), el poste derecho de la puerta (F), el poste izquierdo de la puerta (G) a la base (A)

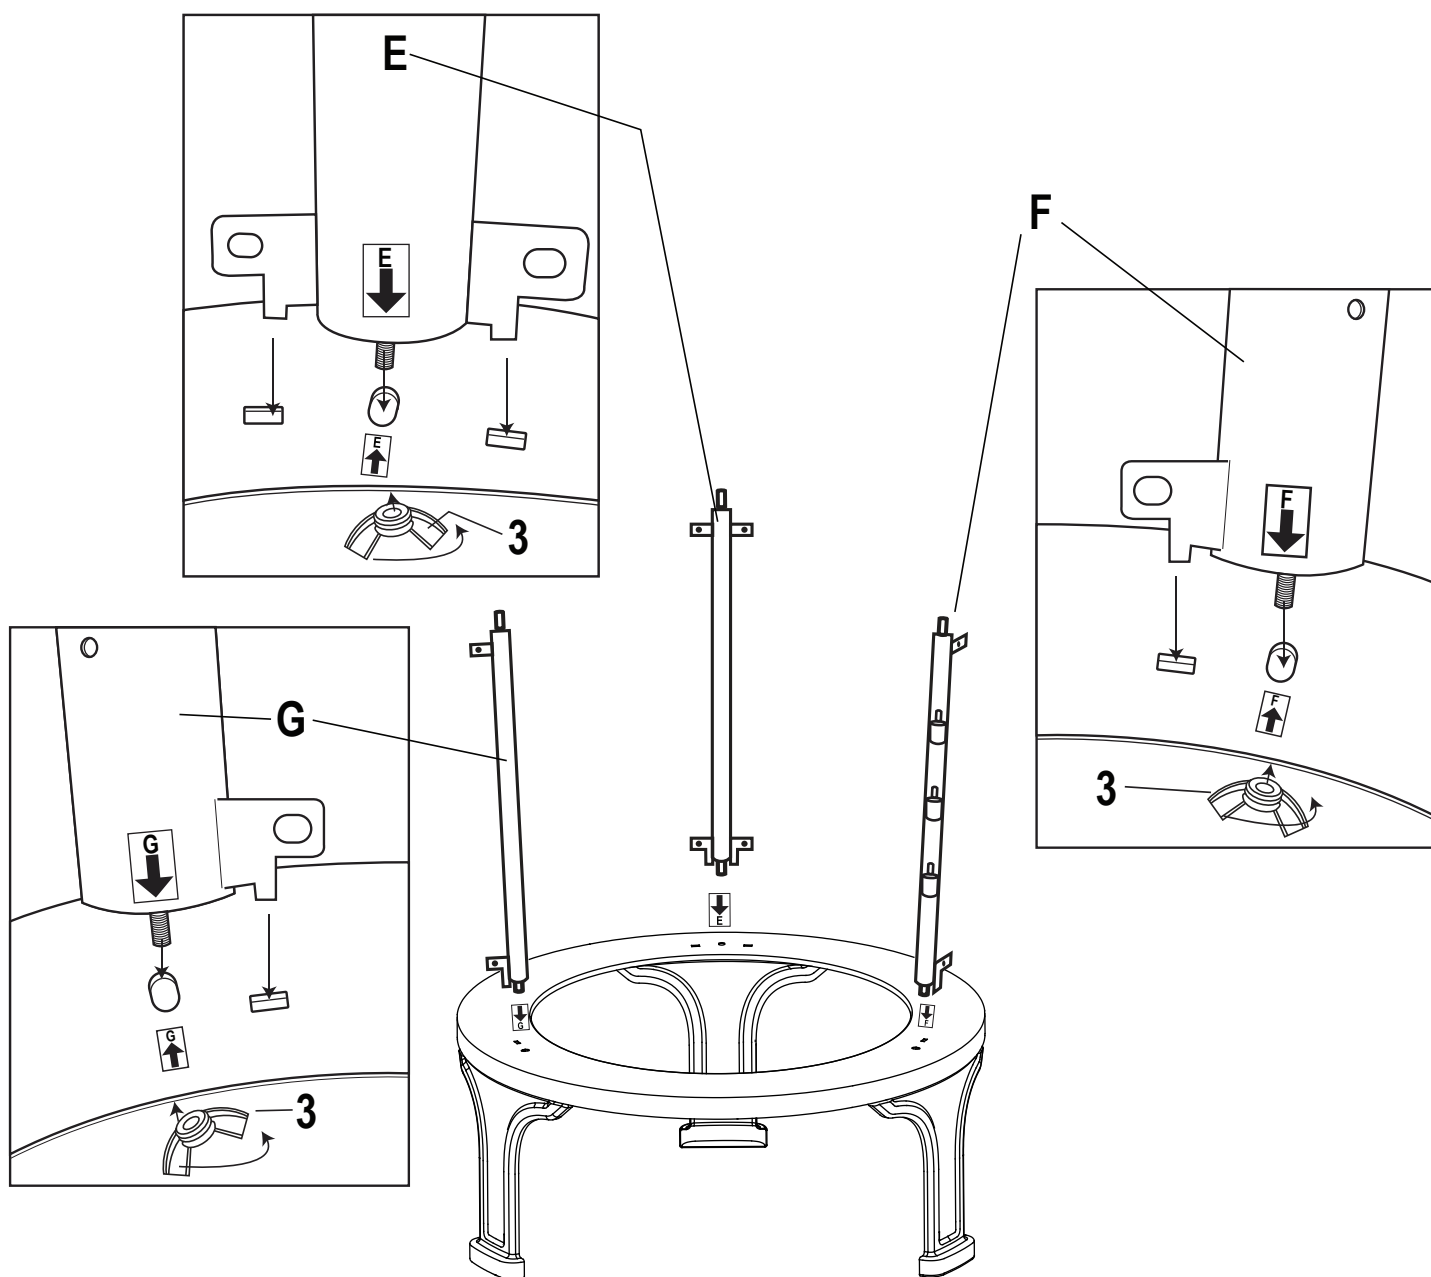


Paso 3: Ensambla la puerta (D) con los postes (F, G), los paneles de la rejilla (C) junto con los postes (E, F, G).

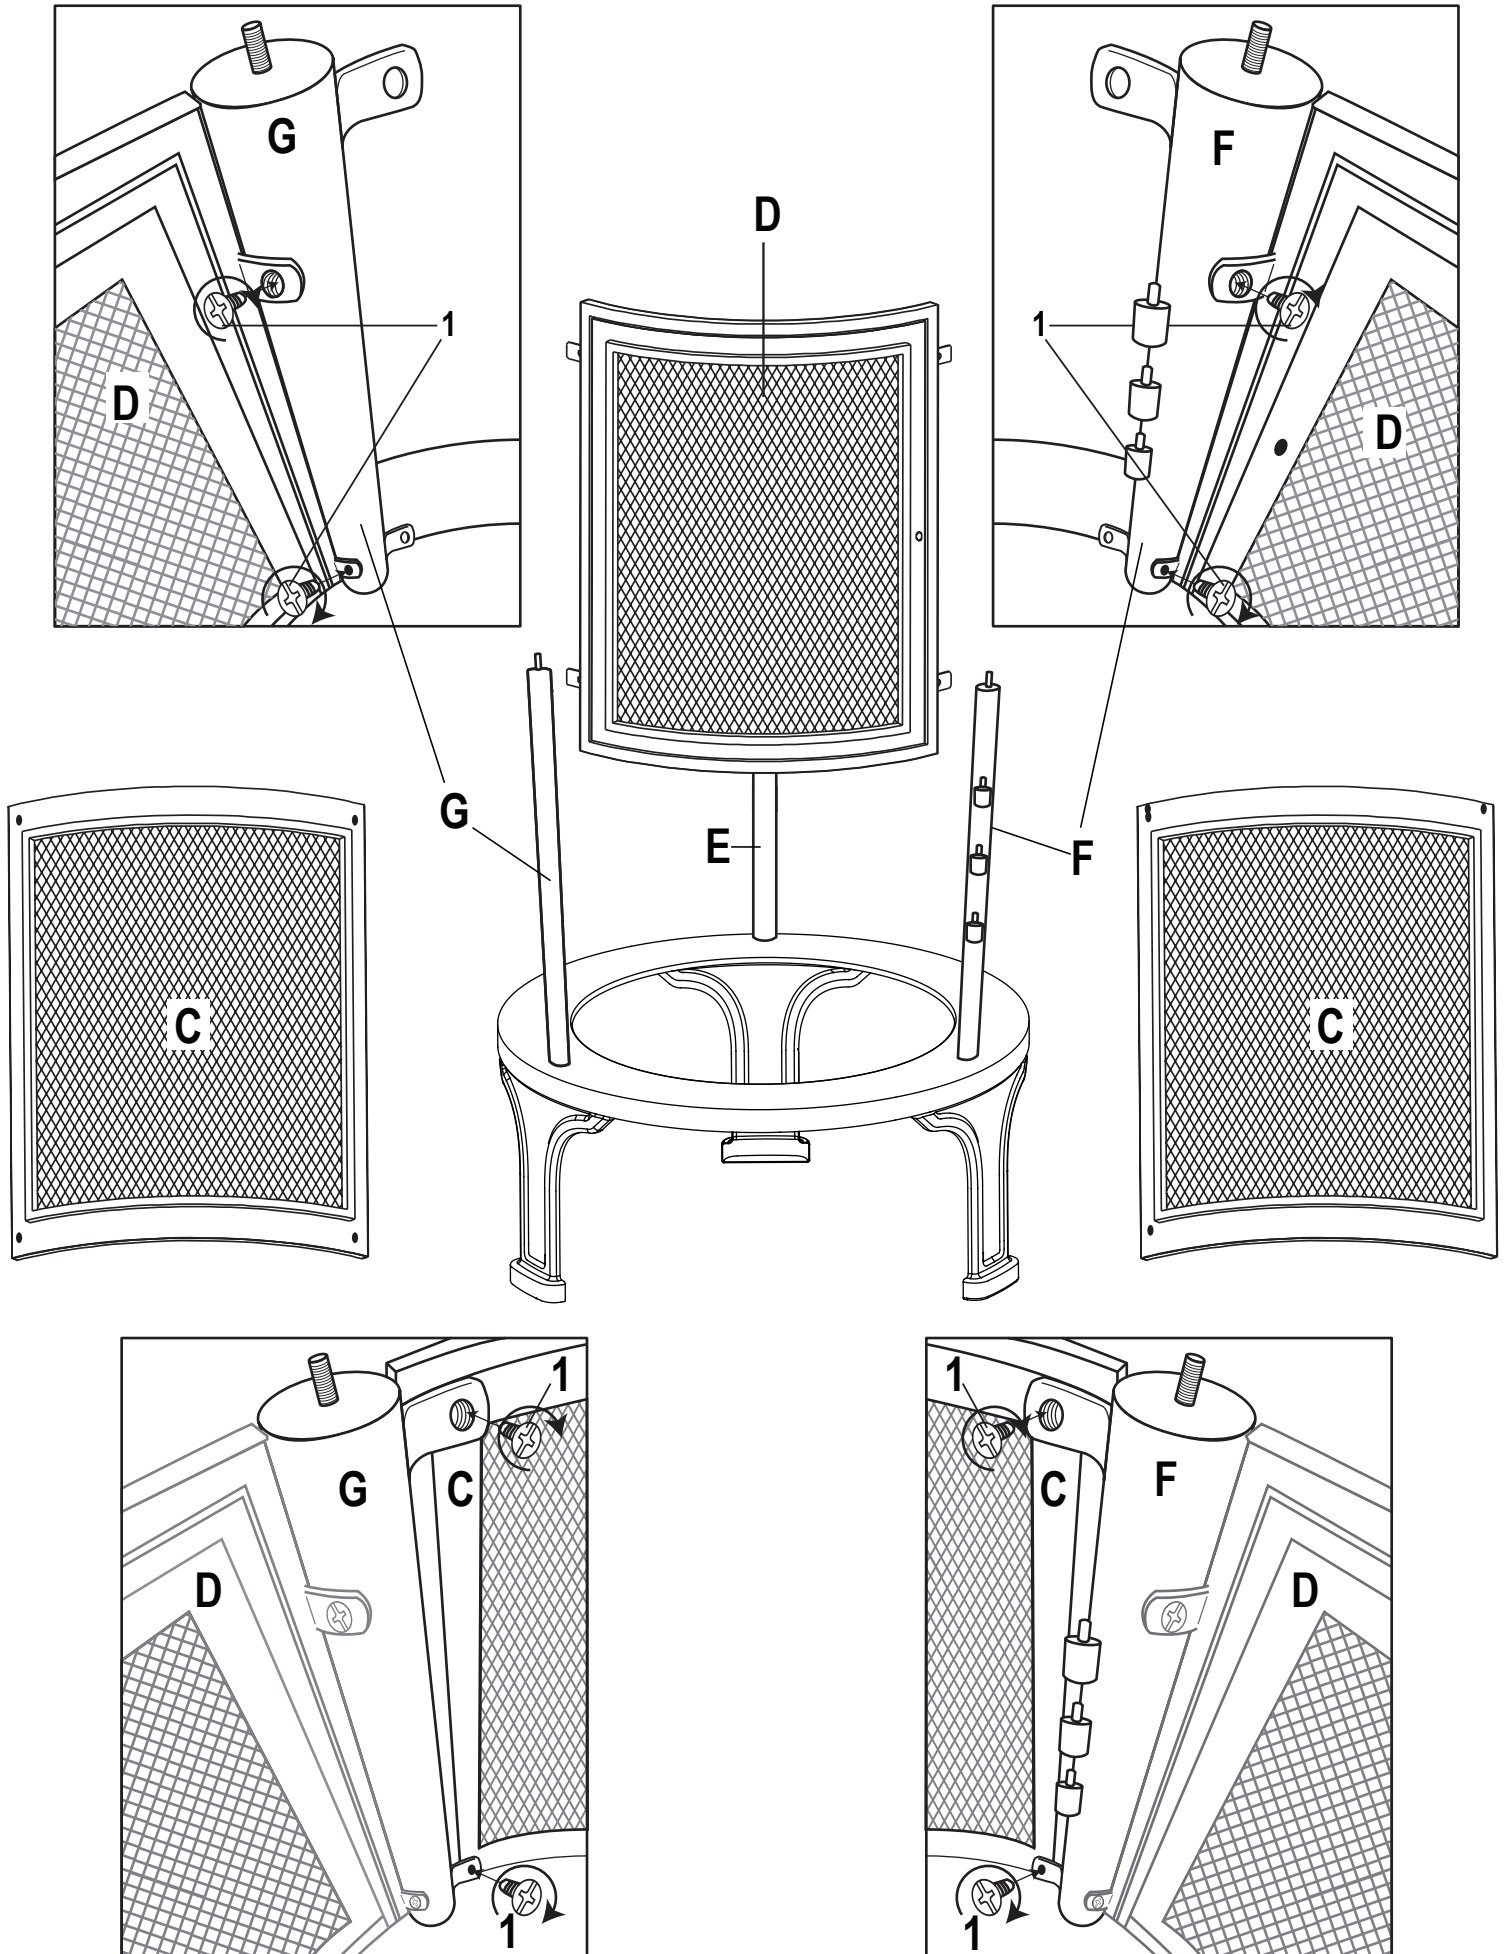


Paso 4: Fije la chimenea (H) a la puerta ya ensamblada (D) y los paneles de la rejilla (C)


Paso 5: Fije el remate (I) a la cubierta de la chimenea (J). Coloque la cubierta de la chimenea (J) encima de la chimenea (H)

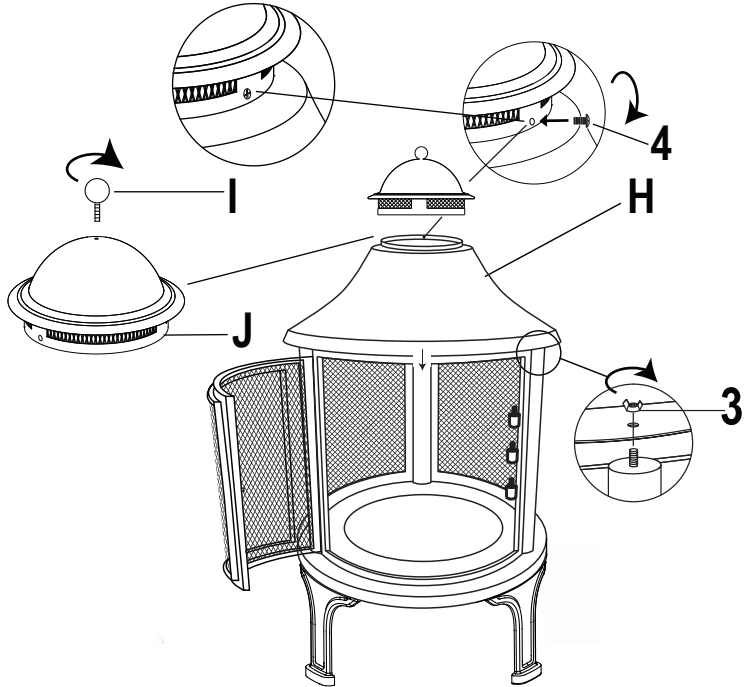


Paso 6: Coloque la manija (P) en la puerta (D)

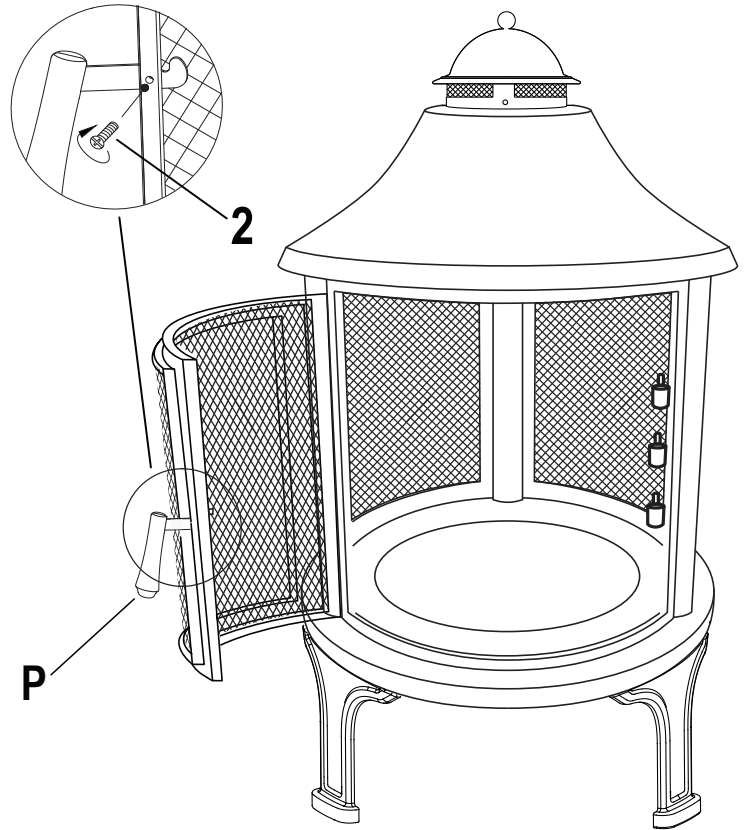

Paso 7: Fije el recipiente de cenizas (N) a la parte inferior del brasero (M).

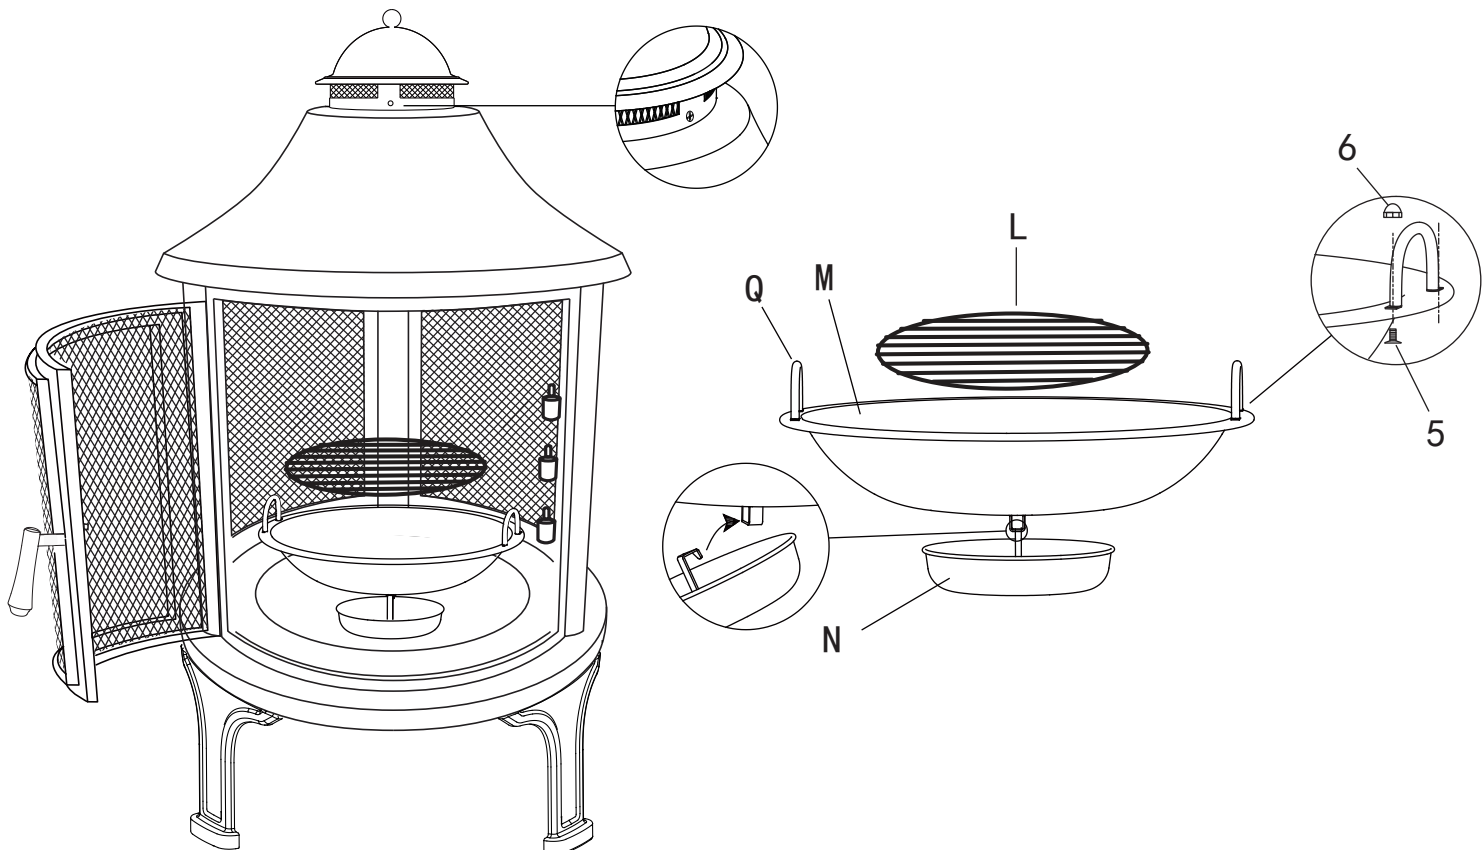

Paso 8: Inserte la parte superior de la parrilla (K) en el tope de la parrilla según la altura deseada.

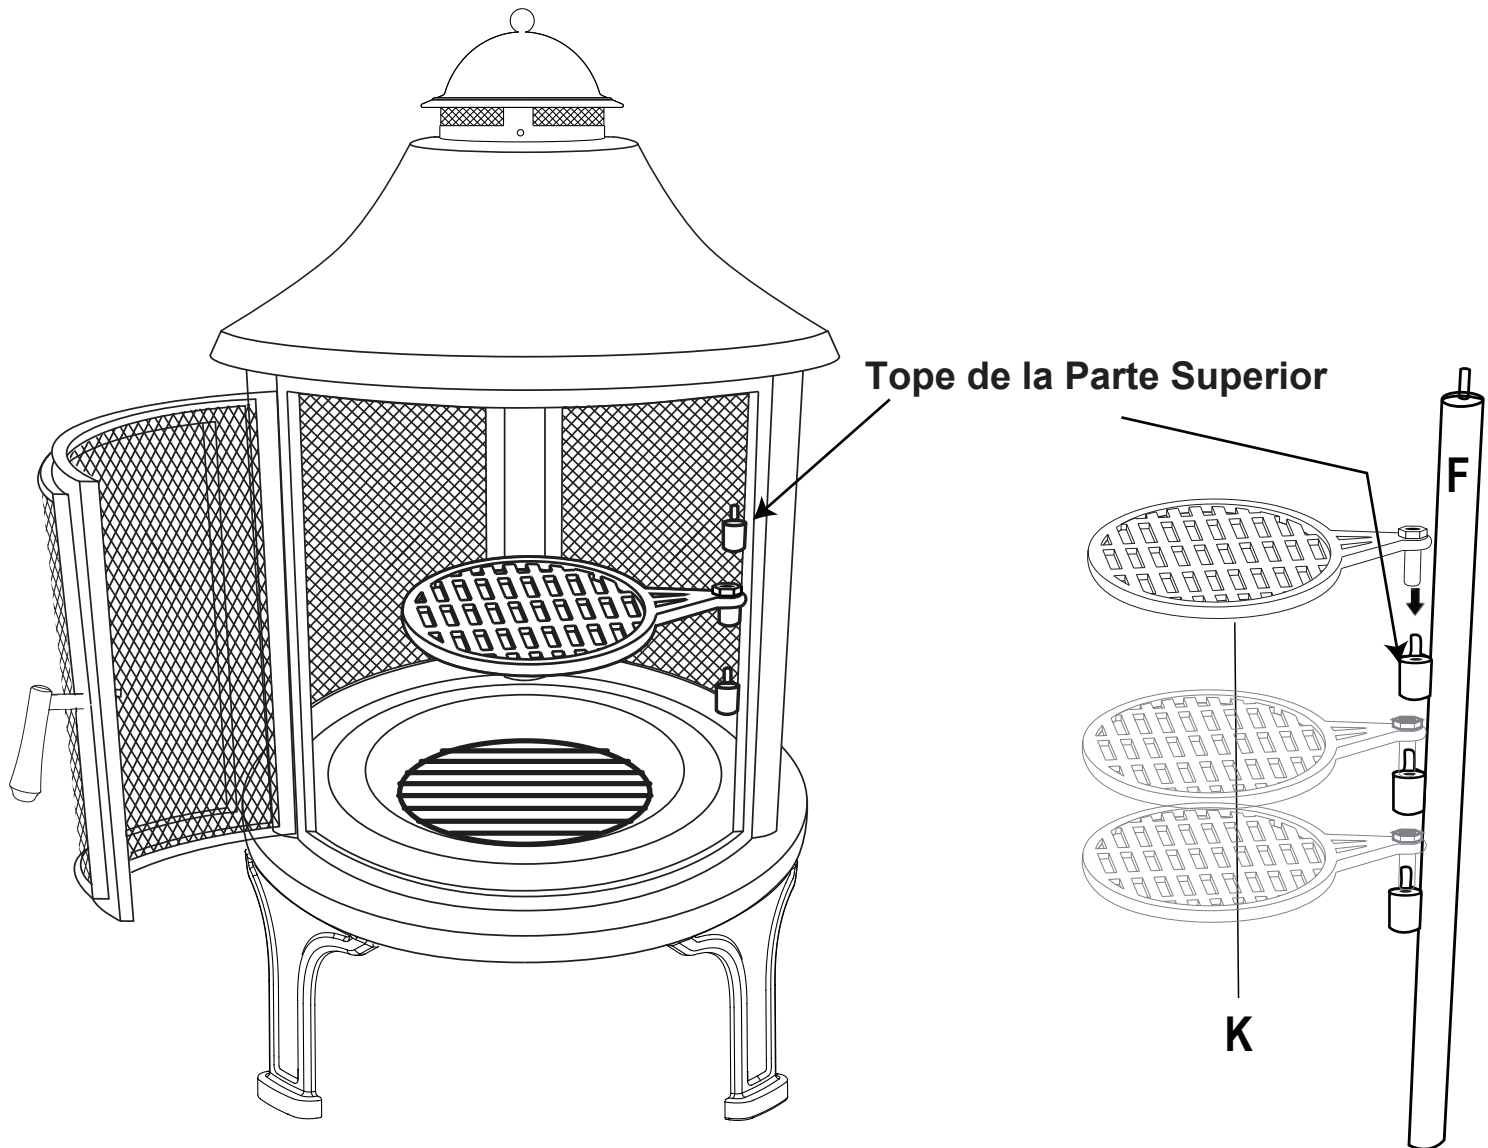

Instrucciones de cuidado:

Si requiere de limpieza, con cuidado lave su parrilla para cocinar con una esponja usando jabón suave amigable con el medio ambiente y agua. No utilice blanqueador, químicos, limpiadores abrasivos o cepillos de alambre cuando limpie su parrilla para cocinar. No utilice un lavador a presión. Después de limpiar, escurra bien y permita que el aire lo seque.

Para reparar cualquier rasguño, marca o desportilladura en el acabado, compre una pintura para retocar que coincida, que sea apta para aplicar en metal, para uso en exteriores y para altas temperaturas. Siga cuidadosamente las instrucciones que se incluyen con la pintura.

Limpieza y cuidado de la parrilla para cocinar. Después de cocinar en su parrilla no permita que cualquier residuo acumulado se quemé. Esto reducirá la cantidad de limpieza requerida a la parrilla y a la chimenea. Una vez que el fuego y las brasas se hayan acabado y enfriado con cuidado cepille cualquier partícula suelta de la parrilla con un cepillo para parrilla. ¡No lo intente mientras la parrilla está caliente! Permita que se enfríe primero. Para una limpieza más profunda use jabón suave, agua y cepille la parrilla suavemente con una fibra de acero fino.

Remueva las cenizas de la parte inferior de platillo para brasas. Es importante que remueva las cenizas acumuladas del platillo para brasas cuando están frías. Las cenizas absorben humedad y puede ocasionar oxidación prematura y también puede prevenir el flujo de aire requerido para cocinar.

HECHO EN CHINA

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urigura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA